GigaPan

EPIC Pro-Bedienungsanleitung

© 2012 GigaPan Systems

GigaPan und das GigaPan-Logo sind eingetragene Marken der Carnegie Mellon University und sind für GigaPan-Systeme lizenziert.

© 2012 Carnegie Mellon University Alle Rechte vorbehalten.

1. Einleitung 1

1.1 Die GigaPan-Lösung 1

1.2 GigaPan EPIC Pro - Komponenten 3

1.3 EPIC Pro - Besonderheiten 5

1.4 EPIC Pro - Menüsteuerung 6

1.5 Einrichten des EPIC Pro-Schnellmenüs 14

1.6 Kompatibilität mit elektronischen Auslösekabeln 15

2. Einrichten des GigaPan EPIC Pro-Panoramakopfes 17

2.1 Vorbereiten der Ausrüstung 17

2.2 Laden und Einlegen der Batterien 17

2.3 Befestigen des EPIC Pro-Panoramakopfes auf einem Stativ 19

2.4 Anbringen von Kamera und Objektiv 21

2.5 Einrichten der Kamera 21

2.6 Ausrichten der Kamera am EPIC Pro-Panoramakopf 22

2.7 Einstellen des manuellen Fokus oder Autofokus 23

2.8 Minimieren von Parallaxenfehlern 24

3. Verwenden des GigaPan EPIC Pro-Panoramakopfes 27

3.1 Aufnehmen eines neuen Panoramas 27

3.2 Aufnehmen eines Panoramas 27

3.2 Wiederholen des letzten Panoramas 28

4. EPIC Pro - Zusätzliche Hinweise und neue Funktionalitäten 29

4.1 Belichtungsreihen zur Aufnahme von HDR-Bildern 29

4.2 Spiegelvorauslösung 34

4.3 Verschlusskorrektur 35

4.4 Zeitraffer/Reihe 36

4.5 Konfiguration speichern/laden („Konf. spei./lad.") 37

4.6 Bild halten 37

4.7 Verschlussfeedback („Verschlussfeedb.") 38

5. Alles über GigaPan.com 45

5.1 Anzeigen und Freigeben 45

5.2 Einbetten Ihres Panoramas 46

5.2 Hochladen Ihres Panoramas auf Google Earth 47

6. Fehlerbehebung 50

6.1 Unscharfe Fotos 50

6.2 Fotos mit geringer Tiefenschärfe 51

6.3 Die Kamera lässt Bilder oder das erste Bild aus 52

6.4 Das elektronische Auslösekabel betätigt den Kamera-Auslöser nicht 52

6.5 Autofokus der Kamera funktioniert nicht mit elektronischem Auslösekabel 53

6.6 Verzerrte oder verschobene Panoramen 54

6.7 Panoramen mit Vignettierung 55

7. Tipps und Tricks 55
7.1 Nehmen Sie mehr Bilder als nötig auf 55
7.2 Aufnahmen in verschiedenen Umgebungen 56
7.3 Nachtaufnahmen 58
7.4 Stadtaufnahmen 59
7.5 Spiele kreieren: Versteckspiel 60
7.6 Panoramen in Bewegung: Aufnehmen einer Menschenmenge 61

1. Einleitung

1.1 Die GigaPan-Lösung

Mit dem GigaPan-System lassen sich fantastische Gigapixel-Bilder ganz leicht aufnehmen - eine Komplettlösung mit integrierter Ausrüstung, Software und Website. Der GigaPan EPIC Pro-Panoramakopf arbeitet beim Aufnehmen, Hochladen und Freigeben von Gigapixel-Panoramen nahtlos mit der GigaPan Stitching-Software und der GigaPan.com-Website zusammen. Mit dem fantastischen GigaPan Viewer können Sie sich in tausende atemberaubende Panoramen aus der ganzen Welt einzoomen. Melden Sie sich zum Betrachten, Freigeben, Aufnehmen von Schnappschüssen und zum Einbetten von Panoramen auf Ihrer eigenen Website auf Gigapan.com an.

Hier ein Überblick zur Verwendung des GigaPan-Systems in vier einfachen Schritten:

1. **Szenenwahl**
   Der GigaPan EPIC Pro-Panoramakopf automatisiert die Panoramaerstellung, indem er von der ausgewählten Szene viele hundert Bilder aufnimmt.
2. **Klicken**
   Der GigaPan EPIC Pro-Panoramakopf bedient Ihre Kamera automatisch und erstellt eine Fotoserie von Ihrer Szene.

3. Stitching

Die GigaPan Stitching-Software fügt die einzelnen Bilder zusammen, richtet sie aus und vereint sie zu einem großen Panoramabild.

4. Ihr Panorama lässt sich mit der GigaPan Stitching-Software dann auf GigaPan.com hochladen, wo es für Freunde und die GigaPan-Fangemeinde freigegeben werden kann. Sie können Ihre hochgeladenen Panoramen auch auf Ihrer Website einbetten.

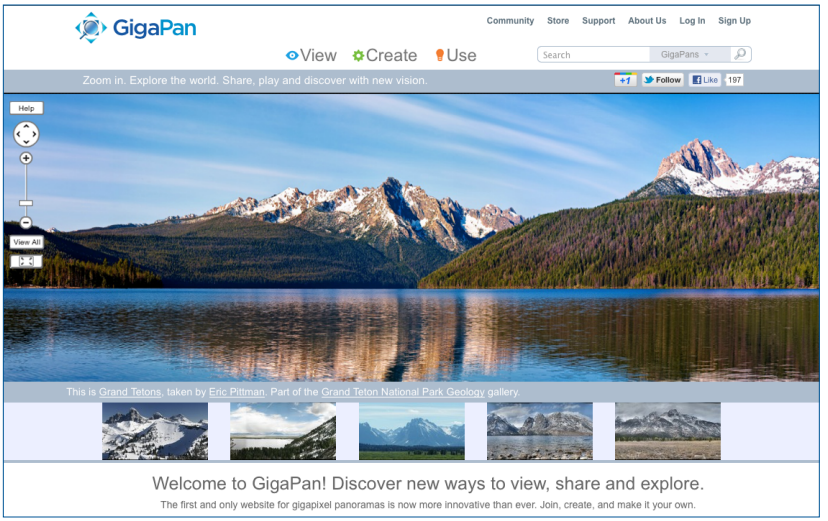

1.2 GigaPan EPIC Pro - Komponenten

Draufsicht

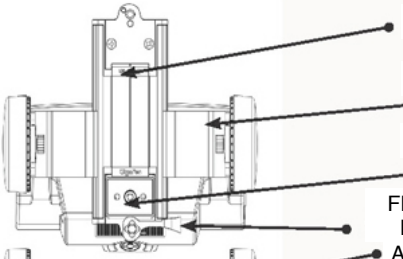

Vorderansicht

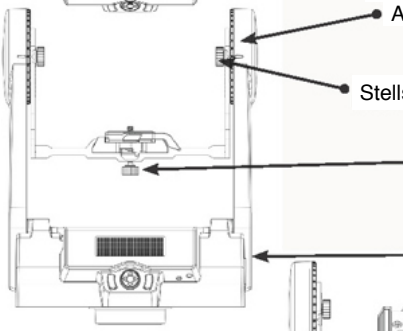

Vorderansicht, Schiene geneigt

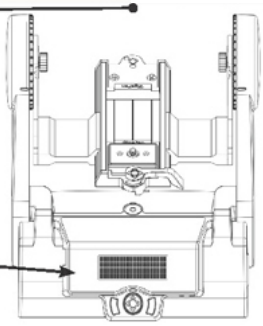

(weitere Einzelheiten siehe Seite 4)

Untersicht

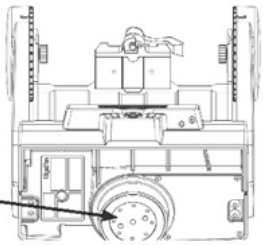

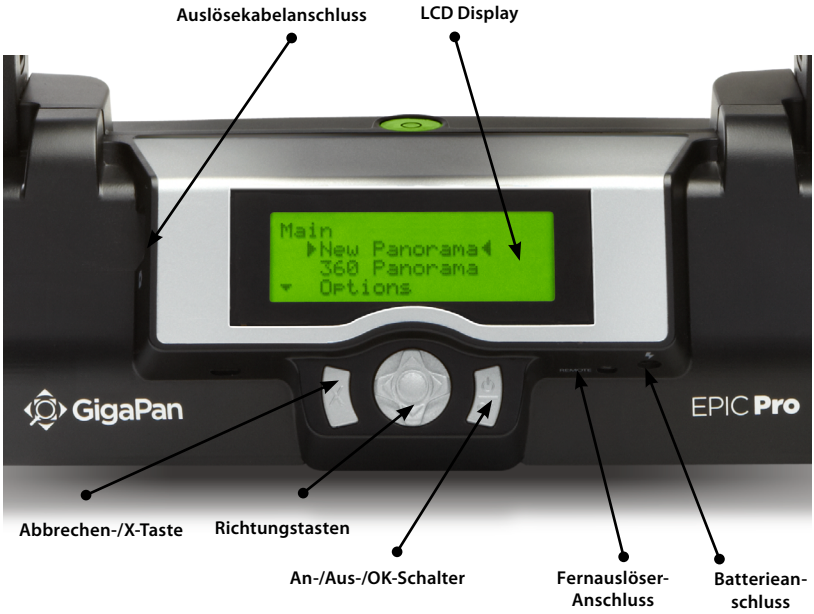

Siehe hierzu Kapitel 2: Einrichten des EPIC Pro-Panoramakopfes - Weitere Informationen zum Einrichten des EPIC Pro auf Ihre Kamera und Ihr Objektiv.

EPIC Pro - Gehäuse

Kameraschiene - Trägt die Kameraplattform und kann passend zur Größe Ihrer Kamera und Ihres Objektivs nach vorne oder hinten verschoben werden], oder für Einstellungen zum Parallaxenausgleich.

Drehknopf zum Einstellen der Kameraschiene - Beim Befestigen von Kamera und Objektiv den Drehknopf zum Bewegen der Kameraschiene lockern oder anziehen.

Kameratraverse - Trägt die Kameraschiene und kann passend zur Größe Ihrer Kamera und Ihres Objektivs nach vorne oder hinten verschoben werden.

Traversen-Stellschrauben - Zum Bewegen der Kameratraverse Stellschrauben lockern oder anziehen.

Kameraplattform - Wird zum Aufsetzen auf dem EPIC Pro-Panoramakopf an der Kamera oder dem Objektiv befestigt.

Hebel für Kameraplattform - Sichert den festen Halt der Kameratraverse. Zum Lösen der Kameraplattform den kleinen Metallstift unter dem Hebel und den Hebel selbst im Uhrzeigersinn drehen.

Bedienfeld - Enthält das LCD-Display und die Richtungstasten für die EPIC Pro-Menüsteuerung.

Stativanschluss - Verbindet den EPIC Pro mit Ihrem Stativ.

Wasserwaage - Zum Überprüfen, ob Ihr EPIC Pro-Panoramakopf waagerecht auf Ihrem Stativ und auf dem Boden steht.

Batteriefach - Enthält die EPIC Pro-Batterie. Zum Entfernen des Batterieträgers aus dem Batteriefach drehen Sie den Schnappverschluss gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Batterieträger aus dem Gehäuse.

Bedienfeld

LCD Display - Zeigt das EPIC Pro-Menü an.
Richtungstasten - Mit den Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechts-Tasten können Sie Menüpunkte im EPIC Pro-Menü auswählen, oder die Kamera von links nach rechts und nach oben oder unten verschieben, um während einer Panorama-Aufnahme die jeweiligen Parameter auszuwählen.
Abbrechen-Taste - Stornieren Sie Ihre Auswahl in der EPIC Pro-Menüsteuerung.
Ein-/Aus- und OK-Taste - Zum EIN- und AUSschalten des EPIC Pro-Panoramakopfes einige Sekunden lang gedrückt halten, oder zum Bestätigen der Menüauswahl benutzen.
Auslösekabelanschluss - Für elektronisches Auslösekabel zum Auslösen des Kameraverschlusses und zum Fokussieren mit Autofokus.
Handauslöseranschluss - Für einen Pocket Wizard oder kabellosen Auslöser mit 2,5 mm Ministecker zum Auslösen von Panorama-Aufnahmen.
Batterieanschluss - Zum Laden der Batterie im EPIC-Pro-Panoramakopf das Stromkabel in den Batterieanschluss stecken.

1.3 EPIC Pro - Funktionen

HIGHLIGHTS

Kompatibel mit DSLR-Kameras - Der EPIC Pro-Panoramakopf ist mit fast allen nach 2004 eingeführten digitalen Spiegelreflexkameras verwendbar.
Große Objektive werden unterstützt - Mit dem EPIC Pro-Panoramakopf können Kamera-Objektiv-Kombinationen von bis zu 4,5 kg verwendet werden.
Hohe Präzision - Motorisierte Kamerabewegung und einfaches Schwenken und Kippen für optimale Positionierung der Eintrittspupille; kein Parallaxenpunkt.
Schneller Aufbau - Leichte Montage des EPIC Pro-Panoramakopfes auf dem Stativ. Passt auf Standardstative mit 1/4- oder 3/8-Zoll Gewinde. Eingebaute Wasserwaage für horizontale Ausrichtung.
Klare und einfache Menüsteuerung - Zugriff auf häufig benutzte Funktionen mit einem Knopfdruck, wie z. B. Bewegen der Kamera oder Einstellen der Verschlussverzögerung. Gut ablesbares beleuchtetes Display.
Robust und stabil, trotzdem leicht - Hervorragendes Design mit Magnesiumplattform und Aluminiumarmen. Der EPIC Pro-Panoramakopf wiegt inklusive Batteriesatz weniger als 4 kg.

BESONDERHEITEN

Speicherbatteriesatz (7,2 V, 4.300 mAH) im Lieferumfang enthalten - Laden Sie die Batterie außerhalb oder einfach während der Aufnahme im EPIC Pro-Panoramakopf auf. Das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.
Aufnehmen mehrerer Bilder - Mit dieser Option können während der Aufnahme eines Panoramas mehrere Bilder auf der gleichen Bildposition gemacht werden - bis zu 20 Bilder pro Position für Belichtungsreihen oder zur Erhöhung der Anzahl bei Mehrfachbildern.
Optimierter Schwenkbereich - 360° Panoramaschwenk- und -65/+90° Kippbereich mit präziser Stufenbewegung.
Fernauslöseranschluss - Ermöglicht mit einem Fernauslöser wie dem Canon E3 (im Lieferumfang nicht enthalten) das Auslösen von Panorama-Aufnahmen von einem anderen Ort aus.
Die erweiterten Einstellungen enthalten: die Option, das letzte Panorama zu wiederholen, anzuhalten und darin zu blättern, und Bilder in Zeilen oder Spalten anzuordnen.
Einstellbare Funktionen beinhalten: Zeitverzögerung zwischen den Aufnahmen, Auslöserverzögerung, Zeit zum Einstellen des Fokus (Verschlusszeit), Motorgeschwindigkeit, Bildformat und Bildüberschneidung.

1.4 EPIC Pro-Menüsteuerung

Schalten Sie den EPIC Pro-Panoramakopf durch Drücken auf EIN/AUS/OK ein. Die erste Menüoption „Neues Pano" wird angezeigt. Navigieren Sie mit der Abwärtstaste zu weiteren Menüoptionen. Um Untermenüs zu erreichen, drücken Sie bei der jeweiligen Hauptmenü-Option auf OK, und navigieren Sie dann mit der Abwärtstaste zu den Untermenü-Optionen. Zum Verlassen eines Menüs oder Untermenüs drücken Sie auf X.

EPIC Pro-Menüstruktur für Firmware Version 171

Neues Pano
360 Pano
Optionen
- Zeit/Belichtung
- Mehrere Bilder
- Reihen
- Belichtungsstufe *
- Spiegelvorausl.
- Vorausl.-verz. *
- Verschlusskorr.
- Timer/Ausl. st.
- Bildreihenfolge
- Zeitraffer/Reihe
- Batteriestatus
- Konf. spei./lad.
- Sprache
- Fabrikeinst.
- Erweiterte Opt.
  - Checkliste
  - Verschlussmodus
  - Verschlusszeit
  - Motorgeschw.
  - Motoren starr
  - Auslöserverz.
  - Reihenverz.
  - Hintergrundbel.
  - Auto aus Timer
  - Bildformat
  - Bildüberschn.
  - Bild halten
  - Pano optimieren
  - Verschlussfeedb.
  - Verschlusswiedh. *
  - Schnellm. einr.
  - Firmware Vers.

Verschlusstest
Pano-Speicher
- Vorheriges
- Vorh. speichern
- Abrufen

Kamera einr.
Kamera bewegen

*** Hinweis: Manche Menüpunkte sind nur bei bestimmten Einstellungen verfügbar.**

Ist die Verschlusskorrektur an, erscheint ein „T“ (Shutter Teach) in der rechten oberen Display-Ecke. Im Menü „Optionen“ werden die Menüpunkte „Zeit/Belichtung“ und „Reihen“ nicht angezeigt, da sie nicht benötigt werden, wenn die Verschlusskorrektur aktiviert ist. Wenn Sie zur normalen Betriebsart wechseln wollen, schalten Sie die Option „Verschlusskorrektur“ AUS.
Ist „Optionen“ > „Reihen“ auf einen Wert größer als eins eingestellt, wird der Menüpunkt „Optionen“ > „Belichtungsstufe“ angezeigt. Sie können den Menüpunkt „Optionen“ > „Belichtungsstufe“ von der Position „Optionen“ > „Reihen“ auch mit der rechten Richtungstaste erreichen.

EPIC Pro-Menüstruktur für Firmware Version 171

Hauptmenü

Neues Pano – Legt das linke obere und rechte untere Bild fest, wodurch der rechteckige Panoramabereich definiert wird.

360 Pano – Legt den oberen und unteren Anstellwinkel eines 360°-Vollkreispanoramas fest.

Optionen – Enthält Untermenüs, mit denen weitere Einstellungen vorgenommen werden können.

Verschlusstest - Mit dieser Option können Einstellungen, wie z. B. Einzelblende, Blendenreihe, Belichtungsreihe und/oder Spiegelvorauslösung vor einer Panorama-Aufnahme getestet werden. Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie im Menü „Verschlusstest". Wenn Sie auf OK drücken, löst der EPIC Pro die Kamera mit den aktuellen Einstellungen aus.

Pano Speicher - Ruft das letzte oder ein zuvor gespeichertes Panorama ab. Mit dieser Funktion können Sie auch ein Panorama speichern. Beim Speichern eines Panoramas müssen Sie auch einen Referenzpunkt setzen. Mit dem Referenzpunkt können Sie das Gehäuse des EPIC Pro-Panoramakopfes wieder in dieselbe Position bringen. Der Referenzpunkt ist zusätzlich zum Platzieren des Stativs am gleichen Ort ein Anhaltspunkt.

Kamera einrichten - Immer wenn Sie die Kamera, das Objektiv oder ein Zoom-Objektiv mit größerer Brennweite verwenden, müssen Sie die Kamera neu einrichten. „Kamera einr.“ legt fest, welchen Bereich ein einzelnes Bild abdeckt, indem die vertikalen Winkel ausgemessen werden, die von Objektiv und Kamera gesehen werden. Wählen Sie einen eindeutigen Punkt und bewegen Sie das Objektiv so, dass sich dieser Punkt am oberen Objektivrand befindet. Bewegen Sie das Objektiv dann so, dass sich der Punkt am unteren Objektivrand befindet. Der EPIC Pro-Panoramakopf kennt dann die vertikalen Winkel und berechnet den horizontalen Sichtwinkel mithilfe des Bildformats. Das Standardbildformat ist 3:2, kann aber im Menü „Erweiterte Optionen“ individuell eingestellt werden.

Kamera bewegen – Bewegt mithilfe der Richtungstasten Kamera und Objektiv von links nach rechts und nach oben und unten.

Optionen-Menü

Zeit/Belichtung - Diese Option hieß in der Firmware-Version 128.1 ursprünglich „Zeit pro Bild" und bestimmt die Zeitspanne, die verstreicht, bevor der EPIC Pro die Kamera weiterbewegt. Lassen Sie der Kamera unbedingt ausreichend Zeit, das aktuelle Bild zu verarbeiten und die Daten vom Pufferspeicher in den Flash-Speicher zu kopieren. Eine Nichtbeachtung ist der Hauptgrund für übersprungene Bilder. Bei manchen Kameras leuchtet während der Bildübertragung eine LED-Anzeige auf.

Mehrere Bilder - Diese Option hieß in der Firmware-Version 128.1 ursprünglich „Blendenreihe". Mit dieser Einstellung können Sie die Anzahl der Bilder festlegen, die pro Position aufgenommen werden. Wenn die Option „Belichtungsr." aktiviert ist, wiederholt die Funktion „Mehrere Bilder" die Belichtungsreihensequenz mit der Bildanzahl, die Sie bei der Auswahl von „Mehrere Bilder" festgelegt haben.

Belichtungsreihen - Erstellt mithilfe des AEB (Automatic Exposure Bracketing) der Kamera-Firmware Belichtungsreihen von 1, 3, 5, 7 oder 9 Bildern für HDR-Aufnahmen. Mit der Einstellung „Belichtungsstufe" können Sie die Abstufung der Belichtungswerte auf {0,3, 0,7, 1,0, 1,3, 1,7, oder 2,0} festlegen. Unter Umständen werden die Möglichkeiten der AEB-Firmware Ihrer Kamera überschritten, wenn Sie „Erweiterte Optionen" > „Verschlusszeit" auf „Bulb" stellen, wenn alle Belichtungszeiten länger als etwa 1/10 Sekunde (wie z. B. nachts) sind.

Belichtungsstufe - Wird zusammen mit der Einstellung „Belichtungsr." verwendet, um pro Bildposition mehrere Aufnahmen zur Erstellung von HDR-Panoramen zu machen. Die Belichtungsstufenwerte lassen sich auf {0,3, 0,7, 1,0, 1,3, 1,7 oder 2,0} festlegen. Eine Belichtungsstufe entspricht der Verdopplung oder Halbierung der Verschlusszeit, wenn Sie Blende und ISO konstant halten.

Spiegelvorauslösung - wird in Verbindung mit der Kamera-Firmware verwendet, um den Spiegel hochzuklappen und eine Verzögerung in „Optionen" > „Vorausl.-verz." einzustellen, bevor ausgelöst wird. Ist „Spiegelvorausl." am EPIC Pro-Panoramakopf und Ihrer Kamera eingestellt, gibt es zwei Auslösesignale pro Aufnahme. Das erste Signal klappt den Spiegel hoch. Das zweite Auslösesignal erfolgt nach „Optionen" > „Vorausl.-Verz." und löst den Kameraverschluss aus. „Spiegelvorausl." ist besonders bei Objektiven mit größerer Brennweite von Nutzen, da Stabilisierungsprobleme durch die optische Vergrößerung noch verschlimmert werden. Wenn Sie ein großes 200-400 mm f/4.0-Objektiv benutzen, können Sie die Vorauslöseverzögerung („Vorausl.-verz.") auf 1,8 Sekunden einstellen. Bei Verwendung eines 50 oder 100 mm Objektivs mit fester Brennweite können Sie „Spiegelvorausl." abschalten.

Vorausl.-Verz . - Wird in Verbindung mit „Spiegelvorausl. und den Einstellungen für Spiegelvorauslösung Ihrer Kamera verwendet. Sie können die Vorauslöseverzögerung auf {0,25 s, 0,50 s, 0,75 s, 1,00 s, 1,25 s, 1,50 s, 1,75 s, 2,00 s, 2,25 s, 2,50 s, 3,00 s} einstellen.

Verschlusskorrektur - Diese Einstellung ist eine Alternativmethode zum Festlegen des Timings für Belichtungs- oder Bildreihen, mit dem Sie dem EPIC Pro-Panoramakopf „beibringen" können, wie der Auslöser Ihrer Kamera gedrückt werden soll. Der EPIC Pro „weiß dann", wie oft und in welchen Abständen der Auslöser gedrückt werden soll. Die Funktion „Verschlusskorr." befindet sich im „Optionen"-Untermenü. Mit der Richtungstaste nach links speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen im Bildwandler. Beenden Sie die Sequenz mit OK.

Timer/Ausl. st. – Ermöglicht eine Verzögerung von {Ext. Auslöser, 15 s, 30 s, 45 s, 1 min, 2 min, 5 min, Timer} vor Beginn der Panorama-Aufnahme. Die Einstellungen für den externen Auslöser sind für einen Fernauslöser wie den Canon E3 bestimmt, der am Fernauslöseranschluss des EPIC Pro-Panoramakopfes angeschlossen wird.

Bildreihenfolge - Einstellung verschiedener Muster für die Aufnahme der Einzelbilder, wie z. B. {Spalte - rechts, Spalte- links, Zeile nach unten, Zeile nach oben}.

Zeitraffer/Reihe - Zum Aufnehmen einer Panoramasequenz innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Mit einem Timer, der zwischen Null Sekunden und 99 Tagen eingestellt werden kann, oder mit einem externen Auslöser können Sie festlegen, wann jedes Panorama aus der Sequenz aufgenommen wird. Wenn Sie den Timer wählen, umfasst der Wert auch die zum Aufnehmen des Panoramas benötigte Zeit. Wenn Sie den externen Auslöser wählen, benutzen Sie einen Handauslöser wie den Canon E3, der an den Handauslöseranschluss des EPIC Pro angeschlossen wird.

Batteriestatus - Zeigt den Ladezustand der Batterien in Prozent an. Bei 100 % sind die Batterien vollständig geladen. Bei 20 % können die Batterien den EPIC Pro-Panoramakopf nur noch kurze Zeit betreiben.

Konf. spei./lad. - Mit dieser Option lassen sich bis zu drei Konfigurationen speichern, was vorteilhaft ist, wenn Sie Objektive oder Reiheneinstellungen schnell wechseln wollen.

Sprache - Zeigt im EPIC Pro-Menü eine Auswahl von vier Sprachen an: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch

Fabrikeinstellungen - Mit dieser Option werden bestimmte Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Untermenü Erweiterte Optionen

Checkliste - Steht diese Option auf EIN, wird vor Beginn der Panorama-Aufnahme eine Liste von Punkten angezeigt, die abgearbeitet werden müssen, um ein technisch einwandfreies Bild zu erhalten. Diese Aufforderung können Sie mit OFF abschalten.

Verschlussmodus - Mit dieser Option können Sie wählen, wie das Gerät den Kamera-Auslöser bedient. Die Einstellungen sind „Handauslöser" oder „Handbetrieb". In der Einstellung „Handauslöser" verbindet ein elektronisches Auslösekabel den EPIC Pro mit dem Handauslöseranschluss an Ihrer Kamera. Wird Handbetrieb gewählt, müssen Auslöser und OK am EPIC Pro mit der Hand gedrückt werden, um zum nächsten Bild vorzurücken.

Verschlusszeit - Die Zeitspanne, auf die Fokus und Verschlusssignale eingestellt werden {Belichtung (bulb), 0,5 s, 0,6 s, 0,7 s, 0,8 s, 0,9 s, 1,0 s, ... 2,0 s und 2,2 s, 2,4 s ... 4,0 s und 4,5 s, 5,0 s, 8,0 s}. Bei der Benutzung von Autofokus können Sie die Zeitspanne, auf die das Fokussignal eingestellt wird, stufenweise erhöhen. Sie werden schnell einen Kompromiss finden, der dem Autofokus-Subsystem Ihrer Kamera ausreichend Zeit zu lässt, gut zu fokussieren, und trotzdem nicht zu viel Zeit für die gesamte GigaPan-Aufnahme benötigt. Überschreitet die „Verschlusszeit" „Zeit/Belichtung", hat „Verschlusszeit" Vorrang. Sie können auch die Langzeitbelichtung (Bulb) benutzen, so dass der Handauslöser die Belichtungszeit bestimmt, wenn Autofokus oder Belichtungsreihen zur Aufnahme von HDR-Bildern gewählt werden.

Motorgeschwindigkeit - Die Optionen sind „Langsam", „Mittel" oder „Schnell". Bei der Verwendung großer Objektive empfiehlt es sich, die Einstellung „Langsam" zu wählen, um die Stabilisierungszeit nach dem Beschleunigen und Verlangsamen von großen Linsen zu verringern.

Motoren starr - Mit dieser Einstellung lassen sich größere Objektive besser in ihrer Position halten, wenn Sie nicht im Bewegungsmodus sind oder gerade ein Panorama aufnehmen.

Auslöserverzögerung {0,0 s, 0,5 s, 1,0 s, 1,5 s, 2,0 s, 2,5 s, 3,0 s} Dies ist eine Zeitverzögerung zwischen den Bewegungen des EPIC Pro-Panoramakopfes und dem elektronischen Auslösersignal für Ihre Kamera.Reihenverzögerung - Zusätzliche Zeitspanne, mit der verhindert wird, dass Ihre Kamera während der Aufnahme von Belichtungsreihen für HDR-Bilder den Pufferspeicher überflutet. Programmierbar zwischen 0,1 und 8 Sekunden.

Hintergrundbeleuchtung - Mit dieser Option können Sie wählen, wann die Einstellung „Hintergrundbel." verwendet wird. Die Optionen sind „Energiesparmodus", „Immer Aus", „Immer An".

Bildformat - Das Verhältnis zwischen Breite und Höhe des Kamerasystems. Die Standardeinstellung ist 3 Einheiten breit und 2 Einheiten hoch. Dies ist auch die Standardeinstellung für DSLR-Kameras. Sie können das Bildformat auf die folgenden Werte für Breite und Höhe einstellen: {1:1, 3:2, 4:3, 16:9, und auf maßgeschneiderte Werte von 0,50:1, 0,55:1, ... bis 2,00:1}.

Auto aus Timer - Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wann sich der EPIC Pro bei Nichtbenutzung abschaltet. Die Standardeinstellung beträgt 5 Minuten. Sie können den Auto aus Timer auch auf „10 Minuten" einstellen oder deaktivieren.

Bildüberschneidung {25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%,} Mit dieser Einstellung können Sie die Bildüberschneidung steigern, um Vignettierung oder Randlichtabfall auszugleichen. Eine Erhöhung dieses Wertes stellt der Stitching-Software mehr gemeinsame Fläche zum leichteren Auffinden von Kontrollpunkten zur Verfügung. Die Standard-Bildüberschneidung beträgt beim EPIC Pro 30 %.

Bild halten - Löst das Verschlusssignal nach der Aufnahme des letzten Panoramabilds weiterhin aus, so dass sich die Kamera nicht abschaltet. Dies ist besonders bei der Zeitrafferfunktion von Nutzen.

Verschlussfeedback - Dient dazu, auf jeder Bildposition automatisch ein übersprungenes Bild zu finden, und wiederholt die entsprechende Aufnahme bis zu zehn Mal. Stellen Sie die Kamera auf Fokuspriorität ein, wählen Sie „Erweiterte Optionen" > „Verschlusswiedh.", und verbinden Sie Kamera und EPIC Pro mit einem Synchronisationskabel. Dieses Kabel hat an einem Ende eine PC-Verbindung und am anderen einen Ministecker. Stecken Sie die PC-Verbindung an der Kamera und den Ministecker am Handauslöser-Kabelanschluss des EPIC Pro an. Sollte Ihre Kamera keinen PC-Anschluss haben, können Sie einen Blitzadapter mit PC-Anschluss kaufen.

Pano optimieren - Immer wenn eine Panoramabewegung von mehr als 180 Grad erforderlich ist, bewegt sich der EPIC Pro-Panoramakopf in die entgegengesetzte Richtung (dies ist kürzer und braucht weniger Zeit), um die nächste Position zu erreichen. Die Standardeinstellung ist „AN". Gehen Sie bei der Aufnahme eines 360°-Panoramas umsichtig vor, z. B. erfordert die jeweils nachfolgende Bildreihe eine weitere Drehung des Panoramakopfs, und dreht dabei evtl. angeschlossene Kabel (z. B. des Ladegeräts oder des Fernauslösers) mit. Ein Ausschalten dieser Option lässt ausschließlich Vor- und Rückwärtsbewegungen des Panoramakopfes zu und verhindert so eventuelle Kabelaufwicklungen. Schalten Sie „Pano optimieren" aus, wenn sich bei einer 360°-Aufnahme Kabel um den Panoramakopf wickeln.

Verschlusswiederholungen - Legt die Höchstzahl der Wiederholungsversuche pro Bildposition fest, falls der Verschluss nicht ausgelöst wird. Wird nur angezeigt, wenn „Erweiterte Optionen" > „Verschlussfeedb." auf EIN steht. Einstellbar auf 1 - 10 Wiederholungsversuche.

Schnellmenü einrichten - Mit dieser Option können Sie festlegen, welche sechs Menüpunkte über das Schnellmenü erreichbar sein sollen. Auf das Schnellmenü greifen Sie zu, indem Sie die linke X-Taste ein oder zwei Sekunden lang gedrückt halten. Nützliche Menüpunkte sind {Zeit/Belichtung, Auslöserverz., mehrere Bilder, Batteriestatus, Verschlusszeit, Spiegelvorausl.}.

Firmware Version - Hier können Sie sehen, welche Firmware Version im Moment auf Ihrem EPIC Pro-Panoramakopf installiert ist.

Panoramaspeicher-Menü

Vorheriges - Letztes Panorama wiederholen. Sollten Sie vor dem Abschalten des EPIC Pro versäumen, „Vorh. speichern" zu wählen, verlieren Sie Ihr Panorama.

Vorh. speichern - Speichert die Einstellungen des letzten Panoramas im EPIC Pro-Speicher, einschließlich eines ungefähren Referenzpunktes für zukünftige Aufnahmen.

Abrufen - Rufen Sie Panoramaeinstellungen ab, die mit der Option „Vorh. Speichern" im EPIC Pro-Speicher festgehalten wurden.

1.5 Das EPIC Pro Schnellmenü einrichten

Auf das Schnellmenü können Sie jederzeit zugreifen, indem Sie die X-Taste solange gedrückt halten, bis das Schnellmenü angezeigt wird. Wählen Sie, welche Punkte in diesem Menü angezeigt werden sollen. Unter 'Erweiterte Optionen" können Sie mit dem Untermenüpunkt „Schnellmenü einr." je einen der sechs Menüpunkte im Schnellmenü festlegen. Wählen Sie aus der folgenden Liste.

Firmware-Version 171 Timer/Ausl. starten Mehrere Bilder Reihen Belichtungsstufe Verschlusskorr. Spiegelvorauslösung. Vorausl.-verz. Bildreihenfolge Zeitrafferserie Batteriestatus Motorgeschw. Motoren starr Auslöserverz.	Reihenverz. Hintergrundbel. Auto aus Timer Bildformat Bildüberschn. Verschlussmodus Verschlusszeit Checkliste Bild halten Pano optimieren Verschlussfeedb. Verschlusswiederh. Sprache Empfohlene Menüpunkte für das Schnellmenü sind: {Zeit/Belichtung, Auslöserverz., mehrere Bilder, Batteriestatus, Verschlusszeit und Spiegelvorausl.

1.6 Kompatibilität mit elektronischen Auslösekabeln

Ihr EPIC Pro-Panoramakopf wird mit sieben verschiedenen elektronischen Auslösekabeln geliefert, die zu allen zurzeit kompatiblen Kameras passen: CANON N3, CANON/PENTAX E3, NIKON 10–Pin, MC–DC2, MC–DC1; OLYMPUS RM–UC1 und SONY RM–S1AM. Jedes Kabel passt in den Handauslöser-Anschluss der jeweiligen Kamera.

Beispiele:

Modellreihe	Benötigte Auslösekabelverbindung
Canon Rebel series XSi EOS 300D +	Canon E3
EOS series 1D +	Canon N3
Nikon professional D ‚single digit' series	Nikon 10-pin
Nikon D200 +	Nikon 10-pin
Nikon D3100+	Nikon MC-DC2

2. Einrichten des GigaPan EPIC Pro-Panoramakopfes

Zum Aufnehmen von Panoramen höchster Qualität befolgen Sie bitte gewissenhaft die folgenden Schritte.

2.1 Vorbereiten Ihrer Ausrüstung

Zum Aufnehmen von Panoramen mit Ihrem EPIC Pro-Panoramakopf benötigen Sie:

- EPIC Pro-Batterie und Netzkabel (im Lieferumfang enthalten)
- Ein Stativ mit einem standardmäßigen 1/4-Zoll-20-Gang- oder einem 3/8-Zoll-16-Gang Stativgewinde
- Digitalkamera und Objektiv (siehe Liste geeigneter Kameras auf **www.GigaPan.com** Elektronisches Auslösekabel (im Lieferumfang enthalten)
- Kamerabatterie und/oder Ladegerät
- Speicherkarte (mindestens 4 GB) *Sorgen Sie auf Ihrer Speicherkarte für ausreichenden Platz für die Bilder in Ihrem Panorama.*
- Kartenleser oder USB-Kabel für Ihre Kamera

2.2 Laden und Einlegen der Batterien

Die Batterien Ihres EPIC Pro sind bei der Lieferung noch nicht geladen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterien zu laden - während sie sich im EPIC Pro-Panoramakopf befinden, oder entnehmen Sie die Batterien, um sie aufzuladen.

Zum Laden der Batterien im EPIC Pro:

1. Die Batterie kann im EPIC Pro geladen werden, wenn dieser ausgeschaltet ist. Bei ausreichendem Ladezustand können Sie den Panoramakopf auch während des Ladevorgangs verwenden.
2. Schieben Sie die Batterie in das Batteriefach des EPIC Pro, bis sie sich auf einer Ebene mit der Öffnung befindet. Zum Sichern der Batterie legen Sie den Schnappverschluss im Uhrzeigersinn um.
3. Stecken Sie das Netzkabel in den Batterieanschluss unten rechts am LCD-Display des EPIC Pro ein.
4. Stecken Sie das Netzkabel in einen Wandauslass. Ein Steckersymbol erscheint in der rechten unteren Ecke des LCD-Displays. Ist der EPIC Pro abgeschaltet, erscheint das Steckersymbol während des Ladevorgangs nicht.
5. Legen Sie den EPIC Pro-Panoramakopf auf eine gerade Unterlage und sorgen Sie für gute Belüftung. Am Netzkabel zeigt ein rotes Licht an, dass die Batterie geladen wird. Ist die Batterie geladen, wechselt das rote Licht zu grün und zeigt an, dass die Batterie einsatzbereit ist.

Laden der Batterie außerhalb des Panoramakopfes:

1. Zum Entnehmen der Batterie aus dem EPIC Pro das Batteriefach öffnen, indem Sie den Schnappverschluss gegen den Uhrzeigersinn umlegen.
2. Stecken Sie das Verbindungsende des Netzkabels in die Batterie, und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.
3. Legen Sie die Batterie auf eine gerade Unterlage und sorgen Sie für gute Belüftung. Am Netzkabel ziegt ein rotes Licht an, dass die Batterie geladen wird. Ist die Batterie geladen, wechselt das rote Licht zu grün und zeigt an, das die Batterie einsatzberiet ist.

   Bis zum Ende des Ladevorgangs blinkt am Netzkabel ein rotes Licht. Ein grünes blinkendes Licht zeigt an, dass die Batterie voll aufgeladen und einsatzbereit ist.

Überprüfen des Batteriestatus:

Wenn der Ladezustand niedrig ist, blinkt ein entsprechendes Symbol in der rechten unteren Ecke des EPIC Pro-LCD-Displays. Ist der Ladezustand der Batterie so niedrig, dass eine ordnungsgemäße Funktionalität nicht mehr möglich ist, erscheint die Nachricht „Bitte Batterie laden!".

Zum Überprüfen des Ladezustands drücken Sie die Richtungstasten, bis Sie den Menüpunkt „Optionen" erreichen, und drücken Sie auf OK. Wählen Sie den Menüpunkt „Batteriestatus" und drücken Sie auf OK. Bei 100% sind die Batterien vollständgig geladen. Bei 20% können die Batterien den EPIC Pro-Panoramakopf nur noch kurze Zeit betriben.

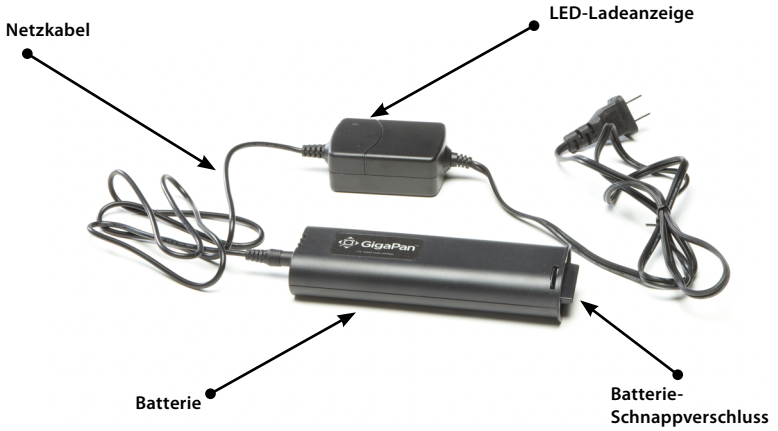

2.3 Befestigen des EPIC Pro-Panoramakopfes auf einem Stativ

Für eine gleichmäßige Bilderreihe sollten Sie ein stabiles Stativ mit einem standardmäßigen 1/4-Zoll-20-Gang- oder ein 3/8-Zoll-16-Gang-Stativgewinde verwenden.

1. Aufstellen des Stativs *Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Beine auf dem Boden und für einen relativ ebenen Untergrund. Falls Ihr Stativ mit einer Wasserwaage ausgerüstet ist, benutzen Sie diese für die waagerechte Ausrichtung des Stativs. Ziehen Sie die Stellschrauben des Stativs an.*

2. Entfernen Sie den Schnellwechsel-Adapter vom Stativ und befestigen Sie ihn unten am Stativgewinde des EPIC Pro.

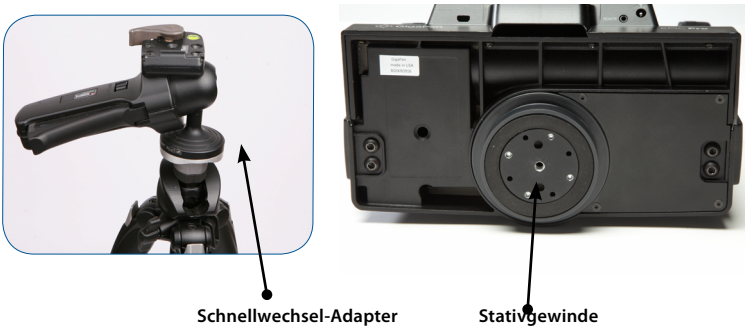

3. Ziehen Sie die Schraube so lange vorsichtig an, bis der Schnellwechsel-Adapter fest mit dem EPIC Pro-Panoramakopf verbunden ist.

4. Lassen Sie den Schnellwechsel-Adapter wieder am Stativ einrasten.

5. Benutzen Sie die Wasserwaage, um den EPIC Pro mittig und waagerecht auszurichten. Richten Sie Beine und Gewinde des Stativs entsprechend aus.

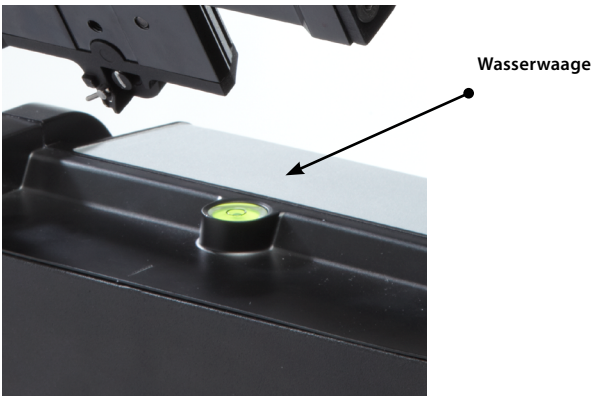

2.4 Anbringen Ihrer Kamera und Ihres Objektivs

Zum Anbringen Ihrer Kamera und Ihres Objektivs am EPIC Pro-Panoramakopf halten Sie sich bitte an die folgenden Schritte: Orientieren Sie sich dabei an den EPIC Pro-Abbildungen und Komponentennamen in Kapitel 1.2.

1. Schalten Sie den EPIC Pro an, indem Sie die OK-Taste ein oder zwei Sekunden lang gedrückt halten.
2. Richten Sie die Kameraschiene aus, indem Sie auf die Abwärtstaste drücken, bis der Menüpunkt „Kamera bewegen" ausgewählt wird. Drücken Sie auf OK.
3. Bewegen Sie die Kameraschiene mit den Auf- und Abwärtstasten in eine waagerechte Position, etwa parallel zur Basis des EPIC Pro.
4. Zum Entfernen der Kameraplattform von der Kameraschiene machen Sie den kleinen Metallstift vorne an der Kameraplattform ausfindig. Drehen Sie diesen Metallstift und die Flügelschraube an der Kameraplattform im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie dann die Kameratraverse.
5. Befestigen Sie entweder das Kameragehäuse oder die Objektivfassung an der Kameraplattform. Größere Linsen sind mit einer Fassung ausgestattet, da das Kameragehäuse allein Gewicht und Größe einer solchen Linse nicht halten kann.
6. Befestigen Sie dann die Kameraplattform mit Objektiv und Kamera wieder an der Kameraschiene. Überprüfen Sie, ob sie fest sitzt.
7. Lösen Sie die Kameraschiene, indem Sie die entsprechende Stellschraube unten an der Schiene im Uhrzeigersinn drehen.
8. Schieben Sie die Kameraschiene so zurecht, dass das Gewicht von Kamera und Objektiv mittig auf der Schwenk-Rotationsachse ruht, so dass der EPIC Pro das Objektiv leicht bewegen kann und nicht von äußeren Einwirkungen wie Windstößen oder Vibrationen vom Straßenverkehr gefährdet ist. Wenn Sie mit einem mittleren bis kleinen Objektiv fotografieren, können Sie das Objektiv so einstellen, dass sich das optische Zentrum Schwenk-Rotationsachse befindet. Dies hat

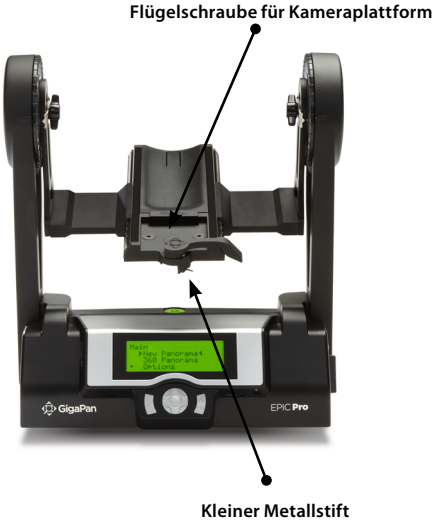

einen Einfluss auf die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Kameraschiene, aber nicht auf die Höhenverstellbarkeit, die auf die Objektivmitte oder so nahe wie möglich darauf eingestellt wird.

9. Wenn Sie sich nicht sehr nahe am Objekt befinden, schieben Sie die Schiene nach vorne, um das Gewicht auf der Rotationsachse zu zentrieren. Wenn Sie sich nahe an Ihrem Objekt befinden, müssen Sie ein Objektiv verwenden, mit dem Sie die Kameraschiene so positionieren können, dass sich das Objektiv etwa im optischen Zentrum oder der Eintrittspupille befindet, was Parallaxenfehler minimiert. In den meisten Fällen befindet sich diese Position nahe an dem Bereich des Objektivs, der sich zwischen dem vorderen Glaselement und dem Fokusring befindet.
10. Stellen Sie die Höhe der Kameraschiene und -plattform so ein, dass sich die Mitte des Objektivs auf gleicher Höhe mit den Plattform-Stellschrauben an den EPIC Pro-Armen befindet. Zum Verstellen von Kameraplattform und Objektivhöhe die Stellschrauben lockern. Bei einigen größeren Kameras wie z. B. der Nikon D3X ist ein genaues Zentrieren der Linsenhöhe auf den Mittelpunkt nicht möglich. In den meisten Fällen sollte dies jedoch kein Problem darstellen.

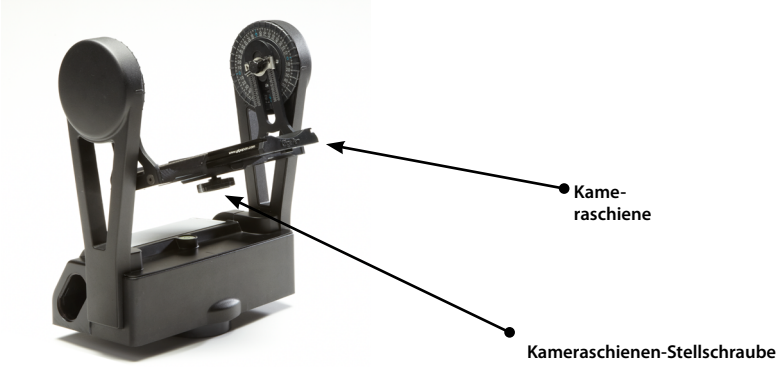

2.6 Einrichten Ihrer Kamera

Zur Optimierung der digitalen Kameraeinstellungen für Panorama-Aufnahmen halten Sie sich bitte an die folgenden Schritte.

1. Schalten Sie Ihre Kamera ein und wählen Sie „Handbetrieb".
2. Stellen Sie Fokus und Belichtungszeit ein (ISO, Blende, Verschlusszeit).
3. Stellen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera je nach Lichtbedingungen auf Tageslicht, bewölkt, Kunstlicht oder Leuchtstoffröhren ein. Um einen besseren Weißabgleich zu erhalten, können Sie einen Expodisc oder eine Farb- oder Graukarte verwenden.
4. Verbinden Sie das elektronische Auslösekabel mit dem entsprechenden Anschluss links vom LCD-Display. Verbinden Sie das Kabel mit der Kamera.
5. Stellen Sie „Zeit pro Bild" im „Optionen"-Untermenü so ein, dass der Kamera ausreichend Zeit bleibt, sich auf das nächste Bild vorzubereiten. Rechnen Sie Verschlusszeit und Übertragungsgeschwindigkeit zum Übertragen der Bilder in den Flash-Speicher mit ein. Stellen Sie unbedingt ausreichend „Zeit pro Bild" ein, um zu verhindern, dass Fotos übersprungen werden.

2.7 Einstellen der Funktionen am EPIC Pro-Panoramakopf

Bei jedem Wechsel von Objektiv, Kameragehäuse oder Brennweite muss die Funktion „Kamera einr." durchgeführt werden, um dem EPIC Pro den richtigen Blickwinkel für Ihre Objektiv-Kamera-Kombination zu geben. Auch bei der ersten Verwendung des EPIC Pro oder nach Zurücksetzen auf die Fabrikeinstellungen („Fabrikeinst.?") muss die Funktion „Kamera einr." durchgeführt werden.

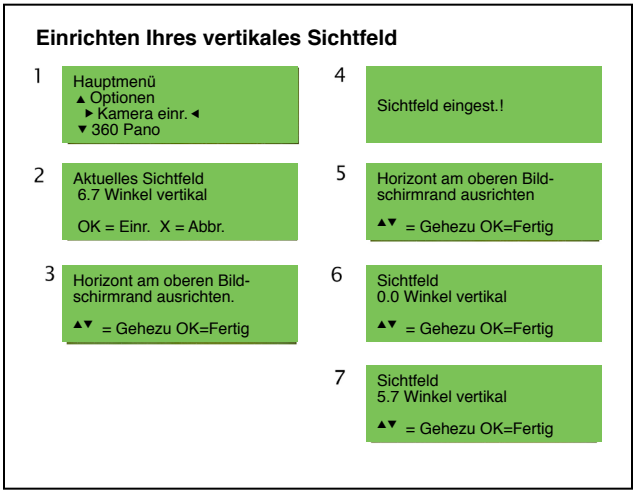

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Kamera einr." und drücken Sie auf OK.
2. Wenn Sie „Kamera einr." zum ersten Mal ausführen, werden Sie aufgefordert, das Sichtfeld einzurichten. Richten Sie Ihr Sichtfeld ein und drücken Sie auf OK (Nach dem ersten Einrichten des Sichtfelds wird das aktuelle Sichtfeld in Schritt 2 angezeigt (siehe Abbildung oben, Schritt 7).
3. Wenn Sie in „Optionen" > „Erweiterte Optionen" > „Checkliste" die Checklistenfunktion nicht auf AUS geschaltet haben, werden Sie aufgefordert, den Zoom der Kamera einzustellen. Drücken Sie nach dieser Aufforderung auf OK.
4. Der EPIC Pro fordert Sie dann auf, einen eindeutigen Punkt auf den oberen Rand des Suchers oder des LCD-Bildschirms Ihrer Kamera auszurichten. Wählen Sie ein leicht zu identifizierendes Objekt, und bewegen Sie die Kamera mit den Richtungstasten so, dass sich dieser eindeutige Punkt oben in der Mitte des Objektivs befindet. Press OK.
5. Der EPIC Pro zeigt sofort „Referenz eingest.!" an.
6. Der EPIC Pro fordert Sie dann auf, die Kamera mit den Auf- und Abwärtstasten zu bewegen.
7. Richten Sie die Position des Objektivs so ein, dass sich der von Ihnen in Schritt 4 gewählte eindeutige Punkt jetzt am unteren Objektivrand befindet. Press OK.
8. Der EPIC Pro zeigt sofort „Sichtfeld eingest.!" an.

Weitere Informationen

Sie können das Sichtfeld jederzeit mit der Funktion „Kamera einr." überprüfen. Zum Speichern des aktuellen Blickwinkels drücken Sie auf X. Zum Ändern des aktuellen Blickwinkels drücken Sie auf OK und folgen den Anweisungen in Kapitel 2.7.

2.8 Einstellen des manuellen Fokus oder Autofokus

Bei Panorama-Aufnahmen mit dem EPIC Pro ist der Fokus von größter Wichtigkeit. Bei genauer Fokussierung können Sie Panoramen mit ultrahoher Auflösung und unglaublicher Detailklarheit erzielen. Bei ungenauer Fokussierung erhält man mit dem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand für ein großes 1000-Bilder-Panorama möglicherweise kein so gutes Ergebnis wie bei einem Panorama mit geringerer Brennweite und 400 Bildern.

Manueller Fokus

Einheitlicher Fokus

Bei der Aufnahme eines Panoramas reduziert die manuelle Fokussierung das Risiko von übersprungenen Bildern oder ungleichmäßigem oder fehlendem Fokus. Wenn Sie den manuellen Fokus wählen, können Sie sicher sein, dass der Fokus in allen Bereichen des Panoramas einheitlich ist. Bei einem großen Panorama müssen Sie sich auch keine großen Gedanken um ein fehlendes Bild machen. Nehmen Sie eine Tiefenschärfetabelle zu Hilfe, um herauszufinden, bei welchen Entfernungen eine akzeptable Schärfe erzielbar ist.

Maximierung der Tiefenschärfe

Tiefenschärfe ist eine

1. Blendenfunktion - der Durchmesser der Diaphragma-Öffnung. Mit einer Reduktion des Durchmessers erreicht man eine höhereTiefenschärfe (DOF). Wird der Blendenwert zu stark erhöht, wie z. B. auf f/22 statt auf f/8 bis f/16, führt dies aufgrund von Beugungsverlusten zu einer verminderten Schärfe .

2. Brennweite - Abstand zwischen Bildsensor und Richtpunkt. Eine Reduktion der Brennweite führt zu einer erhöhten Tiefenschärfe (DOF).

3. Abstand vom Objekt - Eine Vergrößerung des Abstands zum nächstgelegenen Punkt, der ausreichend scharf sein soll, führt zu einer erhöhten Tiefenschärfe.

4. Format des Bildsensors { Vollbild, Normalbild, Kompakt } Ein kleinerer Sensor erhöht die Tiefenschärfe.

5. Streuungskreis - Kreisdurchmesser gilt als ein Punkt. Dies ist keine Kameraeinstellung, sonder eine Definition von Schärfe. Um die Tiefenschärfe nicht falsch zu interpretieren, muss dieser Wert unbedingt beachtet werden. Wird der Streuungskreisdurchmesser erhöht (definiert als ein Punkt), vermindert sich der Maßstab für die Schärfe.

Planen Ihres Panoramas

Wenn Sie Zeit haben, die Aufnahme Ihres Panoramas zu planen, können Sie mit dem Messinstrument auf Google Earth die entsprechenden Distanzen abmessen. Google Earth verfügt außerdem über ein Tool zur Visualisierung der Lichtverhältnisse zur entsprechenden Jahres- und Tageszeit.

Autofokus

In bestimmten Situation ist der Autofokus zur Verbesserung der Schärfe Ihrer Panorama-Aufnahme die bessere Wahl als der manuelle Fokus. Ein Beispiel hierfür ist eine Menschenmenge oder ein Gebäude, das bzw. die sich in einem schrägen Blickwinkel über eine größere Distanz erstreckt. Hier kann zur Abdeckung der gesamten Distanz die Tiefenschärfe nicht erhöht werden, besonders wenn eine größere Brennweite verwendet wird. Falls sich Ihre Aufnahmesituation dafür eignet, können Sie Autofokus verwenden, um den Brennpunkt pro Bildposition im Panorama auf geringere oder größere Distanz zu verschieben. Jede dieser Methoden hat je nach Situation Vor- und Nachteile. Autofokus funktioniert besser, wenn man die Funktion „Verschlusszeit" im Menü „Erweiterte Optionen" oder ein schnelleres Objektiv mit einer minimalen Blendeneinstellung, wie z. B. f/2,8 statt f/5,6 verwendet. Ebenfalls wichtig ist das Autofokussystem Ihres Kameragehäuses.

Mögliche Probleme mit dem Objekt

Viele Objekte in verschiedenen Entfernungen - Es könnte notwendig sein, für die betroffenen Panoramabereiche die Anzahl der verwendeten Fokussierungspunkte zu verringern, oder zu manuellem Fokus zu wechseln.

Bereiche ohne klar unterscheidbare Objekte - Der manuelle Fokus muss für das gesamte oder für Teile des Panoramas verwendet werden. Unterscheidbare Objekte müssen dort vorhanden sein, wo sich die Fokussierungspunkte der Kamera befinden.

Bewegliche Objekte - Möglicherweise muss das entsprechende Foto wiederholt oder die Panorama-Aufnahme angehalten werden. Ausreichendes Licht - Möglicherweise muss eine bessere Ausrüstung wie z. B. ein schnelleres Objektiv (f/2,8 statt f/5,6) verwendet werden. Möglicherweise muss manueller Fokus verwendet werden.

Wichtige Autofokus-Kameraeinstellungen:

1. Schnelleres Objektiv mit geringerem Mindestblendenwert wie z.B. f/2,8 statt f/5,6. Der Blendenwert ist umgekehrt proportional zum Durchmesser des Diaphragmas. Eine größere Öffnung lässt mehr Licht auf den Autofokussensor fallen.
2. Fokuseinstellungen, bei denen Aufnahmen nur dann gemacht werden, wenn gute Fokussierung möglich ist, und keine Auslösereinstellungen, bei denen Aufnahmen ungeachtet der Fokussierung erfolgen. Erhöhen Sie die Einstellung für die Verschlusszeit, um die Zeitdauer zu erhöhen, in der das Fokussignal aktiv ist.
3. Der Modus für den Autofokus, wie z. B. One Shot Servo, Ai-Servo oder Vollautomatik.
4. Die Auswahl der Fokussierungspunkte.

Bei DSLR-Kameras von Canon hängt der Modus für den Autofokus von den Auslöser- oder Fokussierungseinstellungen ab. Bei Nikon-Kameras gibt es Standardeinstellungen für Auslöser- oder Fokuspriorität, die aber im Kameramenü geändert werden können.

Bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie z. B. blauem Himmel, glatten Wasseroberflächen oder hellem Kunstlicht können Sie eine Kombination aus Auto- und manuellem Fokus verwenden.

Testen Sie Ihre Anordnung

Die besten Panoramen werden bei einer Überschneidung zweier aufeinanderfolgender Bilder von etwa einem Drittel erzielt. Die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit Ihrer Anordnung lässt sich am besten durch die Aufnahme eines 2 x 2-Panoramas testen. Nehmen Sie gemäß der Anleitung in Kapitel 3 ein Panorama auf, und eine Bildervorschau wird auf Ihrer Kamera angezeigt. Ergibt sich trotz Befolgen der Anleitung keine ausreichende Bildüberschneidung, ändern Sie die Einstellungen Ihres EPIC Pro-Panoramakopfes entsprechend.

Gute Bildüberschneidung

Unzureichende Bildüberschneidung

2.9 Minimierung von Parallaxenfehlern

Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Eliminierung von Parallaxenfehlern, durch die Objekte als verschoben erscheinen, wenn sie aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtet werden.

Hinweis: Hinweis: Ist Ihr Objekt weit entfernt, sollten Sie zur Minimierung von Parallaxenfehlern stattdessen die Kameraschiene vor- oder zurückschieben, um Kamera und Objektiv ins Gleichgewicht zu bringen (für weitere Informationen zum Gewichtsausgleich von Kamera und Linse siehe Kapitel 2.4). Befinden sich alle Ihre Objekte im Fernfeld, ist es weniger wichtig, das Objektiv/die Kamera an der Eintrittspupille zu positionieren/kein Parallaxenpunkt. So bleibt Flexibilität, die Kamera auf der Schiene im Gleichgewicht zu halten.

Stellen Sie die Position des Objektivs ein.

Wenn Sie ein Panorama aufnehmen, dessen Motiv sowohl Gegenstände in geringer als auch in großer Distanz enthält, können Sie die Bildqualität dadurch verbessern, dass Sie das Objektiv so einstellen, dass die vordere Eintrittslinse über den Rotationsachsen zentriert ist.

Korrekturen zur Minimierung von Parallaxenfehlern

1. Verstellen Sie die Höhe Ihrer Kamera, indem Sie die beiden Traversen-Stellschrauben an den Armen des EPIC Pro lockern. Bewegen Sie die Kameratraverse nach oben oder unten, bis sich der Mittelpunkt des Kameraobjektivs auf derselben Höhe wie die Stellschraube und Rotationsachse für den Anstellwinkel (nach oben und unten) befindet.
2. Verstellen Sie die Kameraschiene, indem Sie den Drehknopf lösen. Schieben Sie die Schiene nach vorne oder hinten, bis sich die Eintrittspupille des Objektivs an derselben Stelle wie die Mitte des Arms befindet, wo sich die Stellschrauben der Traverse an den Armen des EPIC Pro befinden. Die Eintrittspupille sollte jetzt etwa auf gleicher Höhe wie die Schwenkachse (von links nach rechts) sein.

Feineinstellungen für die Kameratraverse zur Minimierung von Parallaxenfehlern

Note: In den meisten Fällen sind die oben beschriebenen Korrekturen ausreichend. Manchmal könnte es jedoch nötig sein, etwas mehr Zeit und Mühe auf die folgenden Feineinstellungen zu verwenden.

1. Suchen Sie zwei Gegenstände in Ihrem Motiv, die direkt nebeneinander, aber verschieden weit weg sind, wie z. B. zwei Bäume in verschiedener Entfernung oder ein Fensterrahmen und eine Tür. Mithilfe dieser beiden Gegenstände können Sie Bilder aus zwei Blickwinkeln präzise wiederholen, wobei die Kameraschiene jeweils auf verschiedene Punkte eingestellt wird.
2. Nehmen Sie zwei zusätzliche Gegenstände zur Positionierung des EPIC Pro in verschiedenen Winkeln zuhilfe. Sie können z. B. zwei Stühle verwenden, wobei ein Stuhlrücken gerade noch am linken Rand des Suchers sichtbar sein sollte, um zwei Blickwinkel wiederholen zu können.
3. Lösen Sie den Drehknopf unter der Kameraschiene und bewegen Sie die Schiene so, dass sich die geschätzte Position der Eintrittspupille am Mittelpunkt der EPIC Pro-Arme bzw. der Gierachse befindet.
4. Bestimmen Sie die Position der Kameraschiene mithilfe der Millimetermarkierungen auf der Schiene.
5. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Objekten unter zwei verschiedenen Winkeln für verschiedene Schienenpositionen.
6. Wenn Sie die Schienenposition gefunden haben, an der sich der Abstand zwischen den beiden Objekten unter zwei verschiedenen Winkeln um die geringste Pixelanzahl verändert, haben Sie den Parallaxenfehler für die Gierachse (von links nach rechts) minimiert.

3. Verwendung des GigaPan EPIC Pro-Panoramakopfes

Zum Aufnehmen eines Panoramas mit dem EPIC Pro können Sie „Neues Pano", „360 Pano" oder „Vorheriges" unter „Pano-Speicher" wählen, falls Sie eine vorangegangene Einstellung gespeichert haben.

Bedenken Sie, dass Sie die Anleitung zur Einrichtung der Kamera in Kapitel 2.7 befolgen müssen, wenn Sie Objektiv oder Brennweite ändern.

3.1 Aufnehmen eines neuen Panoramas

1. Zum Einschalten des EPIC Pro-Panoramakopfes auf EIN/AUS/OK-Taste drücken und halten. *Der erste Menüpunkt ist „Neues Pano".*
2. Drücken Sie auf OK, um „Neues Pano" auszuwählen. Der EPIC Pro führt Sie dann durch die folgenden Schritte.
3. Richten Sie Ihre Kamera mithilfe der Richtungstasten auf die linke obere Ecke Ihrer Szene, und drücken Sie auf OK. Wählen Sie den Menüpunkt „Batteriestatus“ und drücken Sie auf OK. Bei 100 % sind die Batterien vollständig geladen. Bei 20 % können die Batterien den EPIC Pro-Panoramakopf nur noch kurze Zeit betreiben.
4. Richten Sie dann Ihre Kamera mithilfe der Richtungstasten auf die rechte untere Ecke Ihrer Szene und drücken Sie auf OK.
   Während dieses Vorgangs können Sie sehen, wie viele horizontale und vertikale Bilder der EPIC Pro-Panoramakopf aufnehmen wird.
5. Auf dem Display erscheint „Pano anzeigen?", so dass Sie vor Aufnahmebeginn eine Vorschau des Panoramas anzeigen können. Drücken Sie dazu auf OK oder auf X, um ohne Voransicht zu beginnen.
6. Bestätigen Sie jetzt, ob Sie mit der Aufnahme des Panoramas fortfahren wollen.
7. Beobachten Sie Ihre Szene, während der EPIC Pro-Panoramakopf Ihr Panorama aufnimmt.
8. Falls jemand in Ihr Bildfeld kommt, oder falls Ihre Kamera ein Bild auslässt, drücken Sie auf X, um das Panorama anzuhalten, und bewegen Sie die Kamera mit den Richtungstasten auf eine vorhergehende Position und nehmen das entsprechende Bild nochmals auf.
9. Auf das Schnellmenü können Sie jederzeit zugreifen, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis das Schnellmenü angezeigt wird.

3.2 Aufnehmen eines 360°-Panoramas

Das Aufnehmen eines 360°-Panoramas ist ganz einfach und der Aufnahme von anderen Panoramen ganz ähnlich. Statt auf die linke obere und rechte untere Ecke müssen Sie Ihren EPIC Pro-Panoramakopf nur auf den oberen und unteren Bildfeldrand ausrichten.

1. Navigieren Sie im EPIC Pro-Menü mit den Richtungstasten zu „360-Pano" und drücken Sie auf OK.
2. Richten Sie Ihre Kamera mithilfe der Richtungstasten auf den oberen Rand Ihrer Szene und drücken Sie auf OK.
3. Richten Sie Ihre Kamera mithilfe der Richtungstasten auf den unteren Rand Ihrer Szene und drücken Sie auf OK.
4. Auf dem Display erscheint „Pano anzeigen?“, so dass Sie vor Aufnahmebeginn eine Vorschau des Panoramas anzeigen können. Drücken Sie dazu auf OK oder auf X, um ohne Voransicht zu beginnen.
5. Bestätigen Sie jetzt mit OK, ob Sie mit der Aufnahme des Panoramas fortfahren wollen.
6. Beobachten Sie Ihre Szene, während der EPIC Pro Ihr Panorama aufnimmt, und vergewissern Sie sich, dass kein Bild übersprungen wird und niemand in Ihr Bildfeld kommt. Sollte dies doch geschehen, drücken Sie auf X, um die Panorama-Aufnahme anzuhalten, und bewegen Sie die Kamera mit den Richtungstasten auf eine vorhergehende Position zurück.

3.3 Wiederholen eines vorherigen Panoramas

Der EPIC Pro kann die Daten vorangegangener Panoramen speichern, so dass Sie sie wiederholen oder korrigieren können, falls beim ersten Versuch etwas nicht funktioniert haben sollte. Sie können auch einfach dasselbe Panorama mit anderen Kameraeinstellungen versuchen.

Im Folgenden werden verschiedene Optionen zum Wiederholen eines Panoramas beschrieben.

Zum Speichern eines vorangegangenen Panoramas für die weitere Verwendung:

1. Wenn Sie Ihr Panorama aufgenommen haben, gehen Sie mit den Richtungstasten im Hauptmenü zu „Pano-Speicher", und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie „Vorh. speichern", und drücken Sie auf OK.
3. Zum Speichern eines vorherigen Panoramas benötigt der EPIC Pro einen Referenzpunkt, so dass er wieder zur gleichen Position zurückkehren kann. Bewegen Sie die Kamera zu einem Referenzpunkt und drücken Sie auf OK.
4. Auf dem EPIC Pro-Display wird „Referenz eingest.!" und „Pano gespeichert!" angezeigt.

Zum Abrufen eines vorherigen Panoramas:

1. Navigieren Sie mit den Richtungstasten im Hauptmenü zu „Pano Speicher", und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie „Abrufen", und drücken Sie auf OK.
3. Zum Abrufen eines vorherigen Panoramas benötigt der EPIC Pro einen Referenzpunkt, so dass er wieder zur gleichen Position zurückkehren kann. Bewegen Sie die Kamera zu dem von Ihnen gewählten Referenzpunkt, und drücken Sie auf OK.
4. Auf dem EPIC Pro-Display wird „Referenz eingest.!" und „Pano wird erstellt!" angezeigt.
5. Der restliche Vorgang ist der gleiche wie bei jedem anderen Panorama.

Wiederholen eines vorherigen Panoramas:

Zum Wiederholen des letzten Panoramas ist es nicht notwendig, einen Referenzpunkt zu benutzen, es sei denn, Sie bewegen die Kamera tatsächlich.

1. Navigieren Sie mit den Richtungstasten im Hauptmenü zu „Pano-Speicher", und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie „Vorh. speichern“, und drücken Sie auf OK.
3. Auf dem Display erscheint „Pano anzeigen?“, so dass Sie vor Aufnahmebeginn eine Vorschau des Panoramas anzeigen können. Drücken Sie dazu auf OK oder auf X, um ohne Voransicht zu beginnen.
4. Der restliche Vorgang ist der gleiche wie bei jedem anderen Panorama.

4. EPIC Pro - Zusätzliche Hinweise und neue Funktionalitäten

4.1 Belichtungsreihen zur Aufnahme von HDR-Bildern

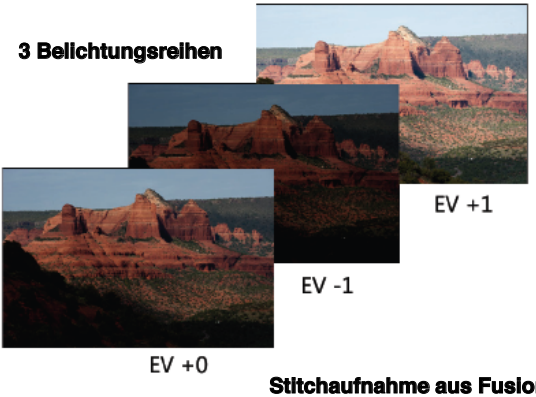

Enthält ein Panorama Bereiche mit stark unterschiedlichen Lichtverhältnissen wie z. B. Schatten, Felsen von neutraler Farbe und blauen Himmel, werden Sie mit einer einzigen Belichtungseinstellung nicht alle Details erfassen können, die Sie mit Ihren eigenen Augen sehen. Dies gilt vor allem für Panoramen, die ein großes Sichtfeld abdecken. Sie können die Gesamtbelichtung verbessern, indem Sie pro Bildposition mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungseinstellungen machen. Dies erfolgt über die EPIC Pro-Einstellungen „Reihen" und „Belichtungsstufe" Das oben abgebildete Panorama ist dafür ein gutes Beispiel, da es ein großes horizontales Sichtfeld mit schattigen Bereichen aufweist.

Einfache Einstellungen für Belichtungsreihen

Kamera-intergrierte Reihenbelichtung für HDR (bevorzugt)

Mit dieser Konfiguration löst der EPIC Pro mehrere Aufnahmen aus, während die Kamera die Verschlusszeit auf die richtige Belichtung der Bilder anpasst.

1. Konfigurieren Sie Ihre Ausrüstung für Belichtungsreihen

Konfigurieren Sie den EPIC-Pro mit den folgenden Einstellungen:
Im „Optionen"-Menü:

- Belichtungsreihen" einstellen: Auf 1 einstellen (normal)
- Mehrere Bilder" auf die Belichtungsanzahl pro Position einstellen (d. h. 3, 5, 7, 9)
- Zeit/Belichtung" auf die längste Verschlusszeit Ihrer Kamera einstellen
- Im Menü "Erweiterte Optionen":
- Stellen Sie die Verschlusszeit auf 0,5 Sekunden ein

Konfigurieren Sie die Kamera mit den folgenden Einstellungen:

- Stellen Sie die Kamera auf Einzelaufnahmen ein
- Stellen Sie die gewünschte Konfiguration für Belichtungsreihen ein
- Stellen Sie die Kamera auf die Betriebsart ein, die für die von Ihnen gewünschte Aufnahme notwendig ist
- Stellen Sie Verschluss und Blende auf den Belichtungswert 0 ein. Möglicherweise wird ein ND-Filter benötigt, um eine Überbelichtung längerer Belichtungsreihen zu verhindern.

2. Konfigurieren Sie den Pro, um ein Panorama wie üblich aufzunehmen. Während der Aufnahme eines Panoramas nimmt der EPIC-Pro mehrere Bilder auf der gleichen Bildposition auf. Ihre Kamera übernimmt die notwendige Anpassung der Verschlusszeit, so dass die gewünschten Belichtungswerte erzielt werden. Gelingt es der Kamera nicht, die Bilder vor der nächsten Bildposition auf der Karte zu speichern, erhöhen Sie den Wert für Zeit/Belichtung im Menü „Optionen".

Referenzbeispiel mit 3 Bildern und 0 EV bei 2 Sekunden
+1,0 EV 4 sec
-1,0 EV 1 sec
Die EV-Korrektur für Belichtungsreihen ist 1,0 Haltepunkte.

Verwenden des GigaPan EPIC-Panoramakopfes zur Steuerung von Belichtungsreihen

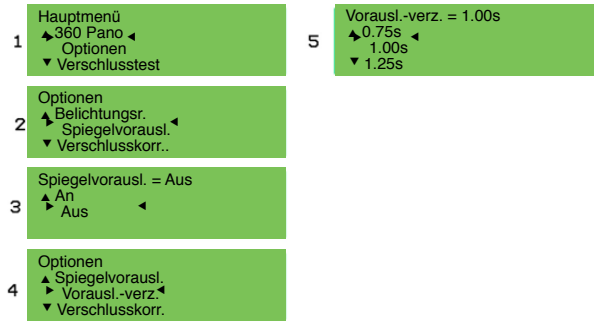

Mit dieser Konfiguration stellt der EPIC Pro-Panoramakopf die notwendige Verschlusszeit für die korrekte Belichtung von Belichtungsreihen ein. Der EPIC Pro setzt voraus, dass Sie Ihr Zentrum oder den Nullpunkt kennen. Er löst dann eine Abfolge von Aufnahmen bei 0, -EV und +EV-Haltepunkten mit ansteigender Belichtungszeit aus. Er macht z. B. 0, -2, -1, +1 und +2-Aufnahmen, wenn 5 Belichtungsreihen und ±1 EV Haltepunkte gewählt wurden.

1. Konfigurieren Sie Ihre Ausrüstung für Belichtungsreihen

Konfigurieren Sie den EPIC-Pro mit den folgenden Einstellungen:

Optionen
- Belichtungsreihen: Auf die gewünschte Anzahl einstellen (3, 5, 7 oder 9)
- Belichtungsstufengröße (auf die gewünschte Größe einstellen: 0,3; 0,7; 1,0; 1,3; 1,7; 2,0)
- Zeit/Belichtung" auf 0 EV Verschlusszeit einstellen

Erweiterte Optionen:

- Stellen Sie die Verschlusszeit auf BULB um

Konfigurieren Sie die Kamera mit den folgenden Einstellungen:
- Stellen Sie die Kamera auf Einzelaufnahmen ein
- Stellen Sie die Blende auf den BULB-Modus um, indem Sie das Einstellrad oder die Verschlusszeit auf „B" stellen.
- Stellen Sie die Blende auf den Wert 0 EV. Möglicherweise wird ein ND-Filter benötigt, um Überbelichtung zu verhindern.

2. Konfiguration für den Pro zur Aufnahme eines Panoramas. Während der Panorama-Aufnahme macht der EPIC Pro mehrere Aufnahmen pro Position in der Belichtungsreihe. Gelingt es der Kamera nicht, die Bilder vor der nächsten Bildposition auf der Karte zu speichern, erhöhen Sie den Wert für die Reihenverzögerung im Menü „Erweiterte Optionen".

3. Sorgen Sie dafür, dass jede Aufnahme unter dem empfohlenen Verschlusswert für den BULB-Modus liegt (langsamer). Wir empfehlen langsamer als 1/10 sec. Einige moderne DSLR-Kameras können jedoch bis zu 1/50 sec erreichen.

Häufig gestellte Fragen

1. **Was ändert die Belichtung, und warum soll nur die Verschlusszeit angepasst werden?**
   Wenn bei der Aufnahme von HDR-Bildern pro Bildposition mehrere Belichtungsreihen aufgenommen werden, wird die Belichtung durch die Anpassung der Verschlusszeit geändert, während ISO und Blende konstant bleiben. Verändern Sie nicht die Blende, da dies die Tiefenschärfe verändert.
2. **Was bedeutet EV (Exposure Value - Belichtungswert)?**
   Die Steigerung um eine ganze Belichtungswerteinheit bedeutet eine Verdoppelung des Lichts. Dies kann durch die Verdopplung der Verschlusszeit von einer auf zwei Sekunden erfolgen. Die Verringerung um eine ganze Belichtungswerteinheit bedeutet, dass Sie die Lichtmenge halbieren. Ein Belichtungswert unter einer Sekunde ist eine halbe Sekunde.

Belichtungswert	-2	-1	0	+1	+2
Verschlusszeit	1/4 s	1/2 s	1 s	2 s	4 s
Canon	4	0”5	1”	2”	4”
Nikon	4	2	1”	2”	4”

(*siehe Hinweis unten zu Anführungszeichen)

3. **Gibt es eine einfache Methode zur Bestimmung der mittleren Belichtung, Anzahl der Reihen und der Abstände der Belichtungswerte?**
   Verwenden Sie einen evaluativen Modus, um den mittleren Wert für „Zeit/Belichtung" zu ermitteln, und wählen Sie dann einfach drei Reihen mit einem größeren EV-Abstand, wie z. B. 1,7 EV oder 2,0 EV.
4. **Wie kann die Anzahl der Reihen und der Abstände der Belichtungswerte genau bestimmt werden?**
   Bestimmen Sie die Belichtung für die hellsten, durchschnittlichen und dunkelsten Bereiche, in denen Sie Details erkennen möchten. Folgen Sie diesen Schritten:
   - Falls Ihre Kamera diese Möglichkeit hat, stellen Sie das Messverfahren auf Spotmessung um.
   - Richten Sie das Kameraobjektiv nacheinander auf jeden Bereich, und drücken Sie den Auslöser halb durch, um die Verschlusszeit zu bestimmen, die den Reflexmessmarker auf Null zentriert. Notieren Sie sich währenddessen die Verschlusszeiten.
   - Bestimmen Sie die Entfernung der Durchschnittsbelichtung, auf die Sie „Zeit/Belichtung" einstellen. Zählen Sie dazu, wie viele Verschlusszeit-Einstellungen Ihre hellsten und dunkelsten Verschlusszeiten von Ihrer Einstellung für „Zeit/Belichtung" entfernt sind.
   - Bei DSLR-Kameras ist die Standardeinstellung für Verschlusszeiten 1/3 Stopp. Wenn Sie die Verschlusszeit dreimal ändern, haben Sie die Belichtung um einen Belichtungswert oder ein EV verändert.

Stellen Sie das Messverfahren Ihrer Kamera auf Spotmessung um.

Weitere spezifische Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht zur Einstellung des Messverfahrens für jede der folgenden Kameras.

Canon 5D Mark II	Canon Rebel T1i	Nikon D700	Nikon D90
Kleiner WB-Knopf rechts oben auf der Kamera. Spotmessung kann mit dem kleinen Einstellrad oben auf der Kamera gewählt werden.	Drücken Sie auf die Bestätigunstaste in der Mitte der Richtungstasten hinten rechts an der Kamera. Navigieren Sie mit den Richtungstasten zu dem Symbol rechts in der dritten Reihe von unten. Drücken Sie nochmals die Bestätigungstaste. Wählen Sie mit den Richtungstasten für rechts und links die Spotmessung.	Ein Einstellrad befindet sich rechts vom Sucher. Drehen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn, bis es auf den einzelnen Punkt zeigt. Dies stellt das Messverfahren auf Spotmessung ein.	Wählen Sie das Messverfahren für die mittenbetonte Bereichsmessung. Der Standardkreis misst 8 mm. Für einen kleineren Spot können Sie diesen Wert auf 6 mm reduzieren. Diesen Wert können Sie im Menü B der persönlichen Einstellungen unter b3, mittenbetonte Bereichsmessung, ändern. Es gibt noch weitere Messeinstellungen, die das Messverfahren beeinflussen.

**Bei Kameras werden die Anführungszeichen wie der US-amerikanische Dezimalpunkt benutzt. In Europa wird das Komma zur Notierung von Dezimalpunkten verwendet. DSLR-Kamerasucher zeigen nur den Nenner an, wenn die Verschlusszeit als Bruch dargestellt wird. Auf LCD-Bildschirmen wird der ganze Bruch angezeigt.*

Zwei Methoden werden im Folgenden beschrieben. Bei der ersten Methode müssen Sie einfach die Anzahl der Blendenwerte zwischen jedem Außenwert und der durchschnittlichen Belichtungszeit zählen. Bei der zweiten Methode müssen Sie mit zwei multiplizieren oder durch zwei teilen, bis Sie den jeweils anderen Messwert erreichen. Beispielmessung: Messen Sie 1 Sekunde im Schatten, 1/4 Sekunde bei Durchschnittsbelichtung und 1/160 Sekunde in hellen Bereichen, in denen Sie Details erkennen wollen.

Methode Eins

EV-Abstand zwischen hellstem Bereich und Durchschnittsbelichtung mit 1/3 EV-Verschluss-Einstellung

			1/80	1/60	1/50	1/40	1/30
0	1	2	3	4	5	6	7
0 EV	1/3	2/3	+1 EV	4/3	5/3	+2 EV	7/3

1/25	1/20	1/15	1/13	1/10	1/8	1/4
8	9	10	11	12	13	14
8/3	+3 EV	10/3	11/3	+4 EV	13/3	14/3

EV-Abstand zwischen Schatten und Durchschnittsbelichtung mit 1/3 EV-Verschlusseinstellung

1”s	0”8	0”6	0”5	0”4	0”3	1/4
0 Einstellung	1	2	3	4	5	6
0 EV	1/3	2/3	-1 EV	4/3	5/3	-2 EV

Stellen Sie die Verschlusszeit Ihrer Kamera mit 1/160 Sekunden auf den hellsten Messwert, ändern Sie dann die Verschlusszeit und zählen Sie, wie viele Einstellungen Sie vom durchschnittlichen Messwert von 1/4 Sekunde entfernt sind. Mit den Standardeinstellungen der Kamera sind Sie vierzehn Schritte auf dem Einstellrad für den Kameraverschluss von 1/4 Sekunde entfernt. Teilen Sie 14 durch 3, und Sie erhalten 4 EV mit einem Rest von 2/3 EV. Der Abstand des Messwerts im Schatten ist bei 6 Einstellungsänderungen auf dem Einstellrad für die Verschlusszeit kleiner, was gleichbedeutend ist mit -2 EV. Der Abstand beträgt also 4 und 2/3 EV plus 2 EV, was einen Gesamtabstand von 6 2/3 EV zur Abdeckung des gesamten Spektrums bedeutet.

Wenn Sie eine Nikon {D200, D300, D300S, D700S, D3, D3s, D3x } mit einer Bandbreite von neun EV oder eine Canon {1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III} mit einer Bandbreite von sieben EV verwenden, können Sie Aufnahmen mit diesen Belichtungswerten mit der AEB-Funktion der Kamera machen.

Sie können den mittleren Belichtungswert (Einstellung „Zeit/Belichtung") ändern, wodurch Sie 2/3 der Stopps des erwünschten Dynamikbereichs verlieren. Sie können auch einen guten, neutralen Graufilter verwenden, um alle Belichtungswerte auf Verschlusszeiten zu verschieben, die langsamer als etwa 1/10 Sekunde sind, und die BULB-Einstellung und den Imager Ihrer Kamera benutzen. Wenn Sie die BULB-Einstellung und den Imager Ihrer Kamera verwenden, öffnet und schließt der Imager den Verschluss und nicht die AEB-Funktion Ihrer Kamera. Wechseln Sie im Imager auf BULB-Modus durch Ändern der Einstellung „Optionen" > „Erweiterte Optionen" >„Verschlusszeit" auf „Belichtung" (bulb).

Methode Zwei

EV-Distanz von hellstem Bereich zu durchschnittlicher Belichtung durch Multiplikation des Belichtungswerts mit zwei

1/160 s	1/80	1/40	1/20	1/10	1/5
0 EV	+1 EV	+2 EV	+3 EV	+4 EV	+5 EV

EV-Distanz von Schattenbereichen zu durchschnittlicher Belichtung durch Teilen des Belichtungswertes durch zwei

1”	1/2	1/4
0 EV	-1 EV	-2 EV

5. Wie kann die Anzahl der Reihen und der Abstände der Belichtungswerte genau bestimmt werden?

Wenn Sie die Gigapan Stitching-Software sowie Belichtungsreihen zum Ausrichten und Zusammenfügen Ihres Panoramas benutzen, benötigen Sie eine Fixiereinheit oder einen Tone Mapper mit Chargenverarbeitung, um dieselben Einstellungen auf jeden Satz von Reihenaufnahmen anzuwenden. Die daraus resultierenden fusionierten oder farbabgestimmten Bilder werden dann von der Gigapan Stitching-Software zusammengefügt. Optionen für Fusion oder Tonemapping sind:

- Photomatix 4.0 - www.hdrsoft.com
- Enfuse (gratis verfügbar) - enblend.sourceforge.net
- Enfuse GUI wrapper - software.bergmark.com/enfuseGUI/Main.html
- HDR Expose - www.unifiedcolor.com/hdr-expose

Mit einem Dateibrowser oder mit Adobe Bridge können Sie eine Vorschau Ihrer Belichtungsreihen anzeigen, wobei diese so angeordnet sind, dass pro Zeile eine vollständige Belichtungsreihensequenz angezeigt wird. Überprüfen Sie die Zeilen darauf, ob Gegenstände zusammenpassen und Belichtungsreihen fehlen. Wenn Sie die Belichtungsreihen mit Enfuse und dem Enfuse GUI Wrapper fusionieren, sollten Sie die Dateien vor der Verwendung auf ein 16-Bit TIFF-Format konvertieren. Photomatix und HDR Expose können Kamera-RAW und andere Formate verarbeiten.

Bei der Verwendung von Fusion- oder Tonemapping-Software müssen oft mehrere Parameter verändert werden, um realistisch aussehende Ergebnisse zu erzielen. Mit Fusion erhält man realistische Ergebnisse mit weniger Aufwand. Parameter, die üblicherweise verändert werden müssen, sind Intensität, Farbsättigung, Belichtungskorrektur und Schwarzpegel.

Wenn Sie Ihre Belichtungsreihen verarbeitet und Fusion- oder Tonemapping-Dateien produziert haben, können Sie Ihr Panorama mit der Gigapan Stitching-Software zusammenfügen. Für weitere Informationen zur GigaPan-Stitching-Software siehe Kapitel 4.

4.2 Spiegelvorausl.

Mit der Funktion „Spiegelvorausl." wird der Spiegel hochgeklappt und eine Verzögerung einprogrammiert, die unabhängig von der Verzögerung in „Zeit/Belichtung" vor Auslösen des Verschlusses ist. Spiegelvorauslösung ist besonders für größere und schwerere Objektive mit höherer Brennweite wichtig. Die größere Brennweite bedeutet indirekt, dass die Vergrößerung stärker ist, und jede Objektivbewegung stärker vergrößert wird, was mit höherer Wahrscheinlichkeit zu verschwommenen Bildern führt.

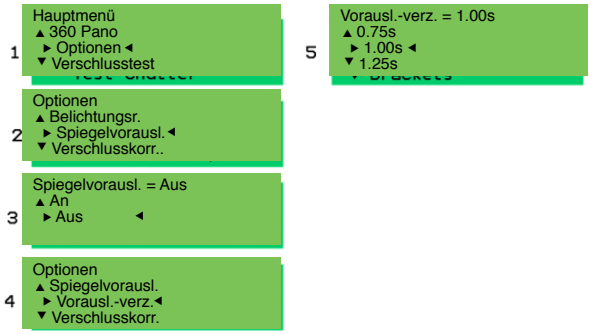

1. Wählen Sie im Hauptmenü des EPIC Pro-Panoramakopfes das Untermenü „Optionen".
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Spiegelvorauslösung", und drücken Sie auf OK.
3. Wählen Sie „EIN" und drücken Sie auf OK.
4. Sobald Sie „Spiegelvorausl. aktiviert haben, wird der Menüpunkt „Vorausl.-verz." angezeigt. Wählen Sie „Vorausl.-verz.", und drücken Sie auf OK.
5. Wählen Sie einen Wert, der gut für Größe und Gewicht Ihres Objektivs geeignet ist, und drücken Sie auf OK. Größere und schwerere Objektive benötigen mehr Stabilisierungszeit. Die Wahl einer zu langen Spiegelvorauslöseverzögerung erhöht die Aufnahmezeit.

4.3 Verschlusskorr.

Die Funktion „Verschlusskorrektur" ist eine alternative Methode zur Einstellung der Verzögerung für Belichtungsreihen oder Mehrfachbilder. Der EPIC Pro-Panoramakopf wechselt in den Korrekturmodus, wenn Sie zu jedem Zeitpunkt, zu dem eine Aufnahme gemacht werden soll, auf die linke Richtungstaste drücken.

Einfache Einstellungen

1. Konfigurieren Sie Ihre Kamera zunächst mit den Funktionen für Belichtungsreihen oder Mehrfachaufnahmen, die Sie in Ihrem Panorama verwenden wollen.
2. Wählen Sie dann im „Hauptmenü" des EPIC Pro-Panoramakopfes das Untermenü „Optionen", und drücken Sie auf OK.
3. Blättern Sie weiter zum Menüpunkt „Verschlusskorrektur", und drücken Sie auf OK.
4. Wählen Sie „EIN", und drücken Sie auf OK. Daraufhin wird der Modus „Verschlusskorrektur" aktiviert.
5. Auf dem Display erscheint die Aufforderung, dem EPIC Pro mit der linken Richtungstaste anzuzeigen, wann der Verschluss ausgelöst werden soll.
6. Drücken Sie auf OK, wenn Sie bereit sind, dem EPIC Pro „beizubringen", wann der Auslöser gedrückt werden soll. Drücken Sie die linke Richtungstaste, als ob Sie den Auslöser der Kamera drücken würden. Der EPIC Pro imitiert Ihr Vorgehen und löst den Kameraverschluss aus.
7. Nachdem Sie die linke Richtungstaste für das letzte aufzunehmende Bild gedrückt haben, müssen Sie dem EPIC Pro mitteilen, wie lange er warten muss, bevor er sich zur nächsten Bildposition im Panorama bewegt. Drücken Sie dazu, nachdem Sie das letzte Mal die Richtungstaste betätigt haben, auf OK.
8. Jetzt weiß der EPIC Pro, wie oft und wann der Auslöser betätigt werden muss. In der rechten oberen Ecke des Displays wird jetzt ein kleines „T" für Verschlusskorrektur (Teach Mode) angezeigt.
9. Sie können jetzt im „Hauptmenü" ein neues Panorama starten, für das der EPIC Pro die Daten verwenden wird, mit denen er soeben programmiert wurde.

4.4 Zeitraffer/Reihe

Die Funktion „Zeitraffer/Reihe" dient zur Aufnahme einer Reihe von Panoramen über eine bestimmte Zeitspanne. Sie können zum Starten des jeweiligen Reihenpanoramas mit dem EPIC Pro entweder einen Hand- oder Fernauslöser oder einen Timer verwenden.

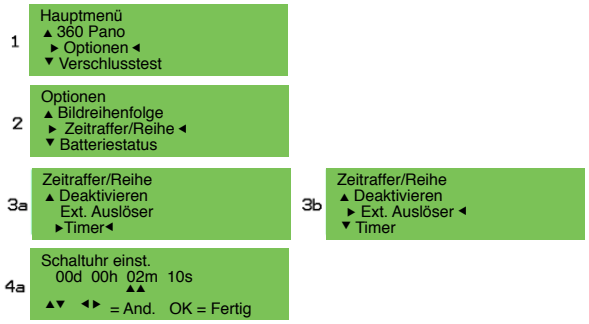

Einfache Einstellungen

1. Wählen Sie im Hauptmenü des EPIC Pro-Panoramakopfes das Untermenü „ Optionen“.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Zeitraffer/Reihe".
3. Wählen Sie „Timer" oder „Ext. Auslöser", und drücken Sie OK.
4. Wenn Sie „Timer" wählen, müssen Sie die Zeitdauer einstellen, die vergehen soll, bevor das nächste Panorama gestartet wird. Wechseln Sie mit den linken und rechten Richtungstasten zwischen Tag, Stunden, Minuten und Sekunden. Mit den Auf- und Abwärtstasten können Sie den Wert ändern, der mit zwei nach oben zeigenden Pfeilen markiert ist. Drücken Sie auf OK, wenn Sie die gewünschte Zeitspanne eingestellt haben.
5. Wenn Sie „Ext. Auslöser" wählen, benötigen Sie einen Handauslöser mit einem Minisstecker-Anschluss, wie z. B. den Canon E3. (drahtgebunden oder drahtlos). Verbinden Sie den Handauslöser mit dem Auslöseranschluss am EPIC Pro-Panoramakopf.
6. Drücken Sie dann auf X, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Wählen Sie im Hauptmenü „Neues Pano".
7. Nachdem Sie alle Einstellungen für „Neues Pano" vorgenommen haben, nimmt der EPIC Pro das Panorama auf und wartet entweder auf den Timer oder den Auslöser vom Handauslöser, der am Handauslöseranschluss angesteckt ist.
8. Um die wiederholten Panorama-Aufnahmen abzubrechen, drücken Sie auf X.

Weitere Informationen

Folgendes ist vor Beginn einer Zeitrafferreihe zu beachten:

- Steht der EPIC Pro-Panoramakopf sicher, wenn Sie ihn auf einem Gebäude oder Masten aufstellen? Stellt er möglicherweise eine Gefahr für Passanten dar, falls er herunterfällt? Sicherheit hat oberste Priorität!
- Wie werden der EPIC Pro und die Kamera betrieben?
- Wie werden Sie die Bilder speichern?
- Ist die Ausrüstung wettergeschützt (z. B. vor Regen)?

4.5 Konf. spei./lad.

Einstellungen können in den drei Konfigurationsspeichern A, B und C, gespeichert werden. Diese Konfigurationen können beim Auswechseln von Objektiven und Kameras erheblich Zeit sparen.

Speichern oder Laden einer Konfiguration

1. Wählen Sie im EPIC Pro „Hauptmenü" das Untermenü „Optionen", und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Konf. Spei./Lad.", und drücken Sie auf OK.
3. Wählen Sie einen der Konfigurationsspeicher A, B oder C, und drücken Sie auf OK.

4.6 Bild halten

Steht die Funktion „Bild halten" auf „EIN", bleibt das Signal zum halben Durchdrücken des Auslösers aktiv, so dass die Kamera für das nächste Panorama bereit bleibt. Dies ist besonders bei Zeitraffer-Panoramen von Nutzen.

1. Wählen Sie im EPIC Pro „Hauptmenü" das Untermenü „Optionen", und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie im Untermenü „Optionen" das Untermenü „Erweiterte Optionen", und drücken Sie auf OK.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „Bild halten", und drücken Sie auf OK.
4. Wählen Sie „EIN", und drücken Sie auf OK.

4.7 Verschlussfeedb.

Die Funktion „Verschlussfeedb." meldet dem EPIC Pro, ob der Verschluss durch das Strobesignal vom PC-Anschluss oder vom Hot Shoe ausgelöst wurde. Wenn „Verschlussfeedb." auf „EIN" steht und eine Kabelverbindung besteht, und gleichzeitig eine Verschlusszeit von weniger als 1/250 s eingestellt ist, versucht die Kamera so oft ein Bild aufzunehmen, wie in der Funktion „Verschlusswiedh." eingestellt wurde.

1. Wählen Sie im EPIC Pro „Hauptmenü“ das Untermenü „Optionen“, und drücken Sie auf OK.
2. Wählen Sie im Untermenü „Optionen" das Untermenü „Erweiterte Optionen", und drücken Sie auf OK.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „Verschlussfeedb.", und drücken Sie auf OK.
4. Wählen Sie „EIN" und drücken Sie auf OK.
5. Da „Verschlussfeedb." auf „EIN" eingestellt ist, wird der Punkt „Verschlusswiedh." jetzt im Menü angezeigt. Wählen Sie den Menüpunkt „Verschlusswiedh.", und drücken Sie auf OK.
6. Wählen Sie, wie oft der EPIC Pro versuchen soll, den Verschluss auszulösen, und drücken Sie auf OK.
7. Verbinden Sie den PC-Stecker Ihres Kabels mit dem PC-Stecker am Gehäuse Ihrer Kamera. Verbinden Sie den Ministecker des Kabels mit dem Handauslöseranschluss des EPIC Pro. Der Handauslöseranschluss befindet sich rechts unter der LCD-Anzeige des EPIC Pro. Sollte Ihre Kamera keinen PC-Anschluss haben, können Sie einen Blitzadapter mit PC-Anschluss kaufen.

HINWEIS: Die Funktion „Verschlussfeedb." bemerkt normalerweise, wenn der Verschluss nicht ausgelöst worden ist, könnte aber nach einem Fehlschlagen eine erfolgreiche Verschlussauslösung versäumen. Sobald Sie bemerken, dass eine Verschlussauslösung fehlgeschlagen ist, beobachten Sie die Wiederholungsversuche des EPIC Pro.

5.1 Anzeigen und Freigeben

Auf GigaPan.com können Sie:

- Tausende GigaPan-Panoramen aus der ganzen Welt ansehen, Schnappschüsse aufnehmen, kommentieren und Ihre Aufnahmen freigeben.
- Mit GigaPan-Panoramen eine erstaunliche neue Perspektive kommunizieren, bewerben und dokumentieren.
- Lernen Sie, Ihre eigenen GigaPans zu erstellen und Sie auf Ihrer Website einzubetten.

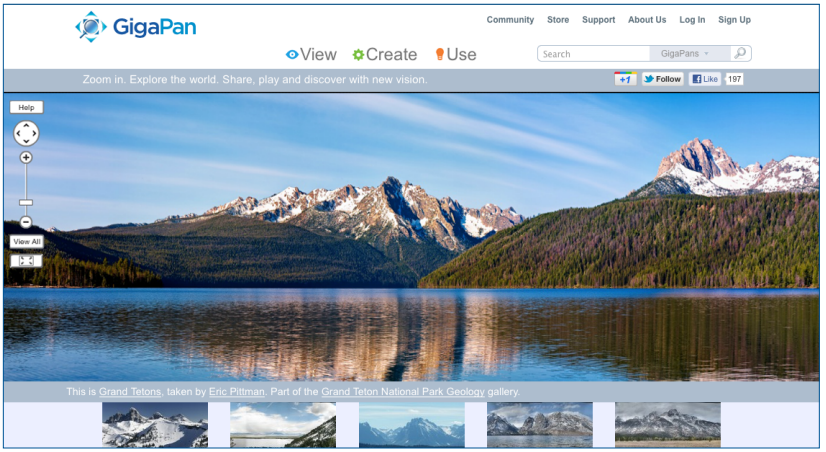

Genießen Sie tausende brilliante Gigapixel-Panoramen aus der ganzen Welt. Geben Sie Ihre Panoramen frei, diskutieren Sie, machen Sie Schnappschüsse und vieles mehr.

5.2 Einbetten Ihres Panoramas

Ihr Panorama lässt sich auf anderen Websites inklusive aller Schwenk- und Zoomeffekte des GigaPan Viewers einbetten.

1. Zum Ansehen Ihres Panoramas melden Sie sich auf GigaPan.com an, und wählen Sie „My Home" und dann „My GigaPans".
2. Wählen Sie ein Panorama, und klicken Sie darunter auf den Link „Embed", um auf den Embedding Wizard zuzugreifen.
3. Kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihre Website oder Ihren Blog ein.

NOTE: Bevor Sie ein fremdes Panorama verankern, müssen Sie den Urheber kontaktieren und um Erlaubnis und eine Kopie des Codes bitten. Klicken Sie dazu auf den Namen des Urhebers, sehen Sie sein Profil an, und wählen Sie „Send a message". Um eine Nachricht senden zu können, müssen Sie mit Ihrem Benutzerkonto angemeldet sein.

5.3 Hochladen Ihres Panoramas auf Google Earth

Geben Sie Ihre Panoramen auf Google Earth weltweit frei. Dort gibt es eine GigaPan-Ebene, auf der Sie GigaPan-Panoramen aus der ganzen Welt ansehen können. Dies ist noch leichter, wenn Sie die Lage Ihres Panoramas über GPS festhalten. Zur Freigabe von Panoramen benötigen Sie die Google Earth Version 4.2 oder höher. Sie können Google Earth von http://earth.google.com herunterladen.

1. Melden Sie sich bei GigaPan.com an, und gehen Sie im obersten Menü (unter „My Home") zu „My GigaPans".
2. Klicken Sie unter dem Panorama, das Sie auf Google Earth einstellen wollen, auf „Geolocate".

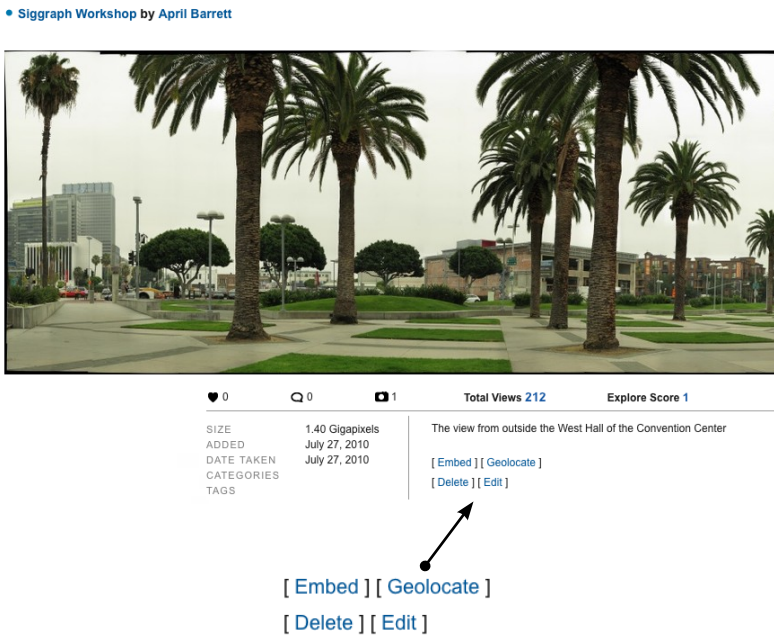

3. Zur Freigabe Ihres GigaPan-Panoramas auf Google Earth klicken Sie unter „Sharing" auf die Option „Share using Google Earth".

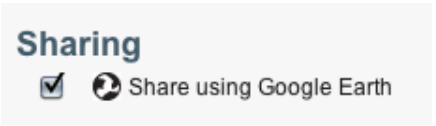

4. Sie können die Lage Ihres Panoramas auf drei verschiedene Arten angeben:
a. Wenn Sie Ihre Koordinaten mit einem GPS-Empfänger festgehalten haben, können Sie sie in die Textfelder unter „Location" eingeben. Breiten- und Längengrade können auf zwei Arten notiert werden: In Grad, Minuten und Sekunden (DMS) oder in Dezimalschreibweise (DD). Wie die Mehrzahl aller bereits existierenden Programme arbeitet unsere Software mit DD. Falls Ihnen nur DMS zur Verfügung steht, finden Sie hier ein Umrechnungsprogramm: http://transition.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

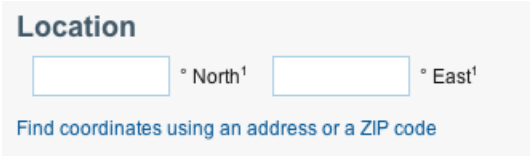

b. Die Koordinaten lassen sich unter Umständen auch mithilfe einer Adresse feststellen. Klicken Sie dazu auf „Find coordinates using an address or a ZIP code". Geben Sie die Adresse in das Textfeld ein, und wählen Sie „Go".

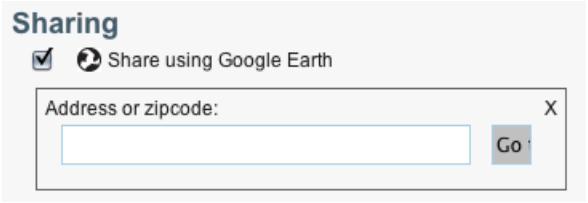

5. Wenn Ihnen die Adresse oder die GPS-Koordinaten vorliegen, halten Sie die Alt-Taste gedrückt, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie diese mit der Maus, bis das Fadenkreuz direkt über dem Ort ist, an dem Sie Ihre Aufnahme gemacht haben. Verkleinern und vergrößern Sie die Karte jeweils mit den Tasten „+" und „-". Die Koordinaten erscheinen automatisch in den Feldern für Länge und Breite.

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Save Changes".
7. Sie könnnen Ihr Panorama in Google Earth auf zwei Arten anzeigen. Klicken Sie auf der Seite „Google Earth Placement" auf die Schaltfläche „View GigaPan" oder auf der GigaPan-Seite auf „View in Google Earth".

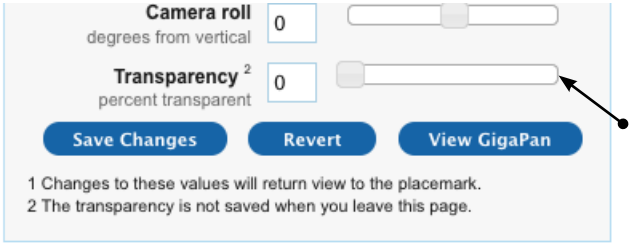

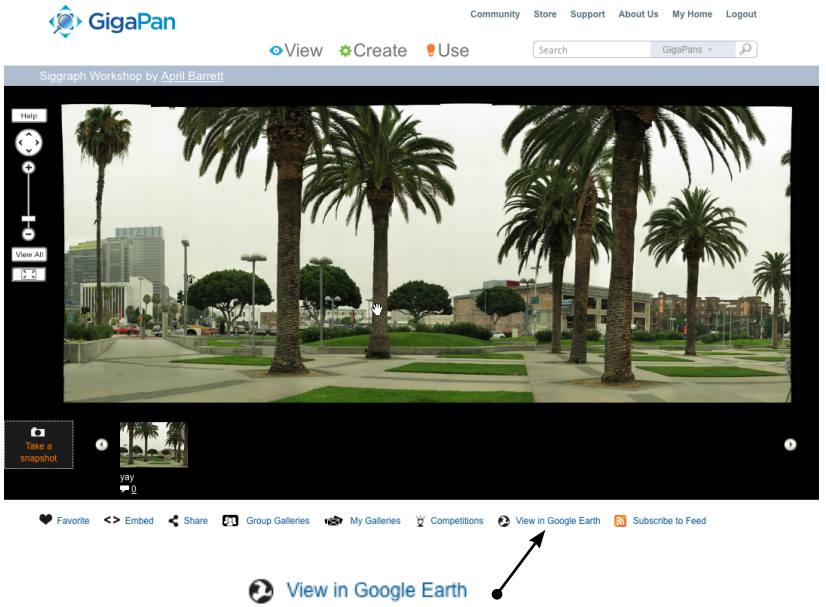

8. Sie werden daraufhin aufgefordert, eine Datei herunterzuladen (Manche Browser laden diese Datei auch automatisch herunter).
9. Speichern Sie die KML-Datei auf Ihrer Festplatte.
10. Öffnen Sie die KML-Datei dann in Google Earth. Wahrscheinlich wird Ihr GigaPan als in der Luft schwebend angezeigt. Gehen Sie zu Schritt 6 zurück, um Ihr Panorama richtig zu positionieren. Vor dem Speichern können Sie Ihre Positionswerte, wie z. B. Himmelsrichtung oder Meereshöhe, noch bearbeiten. Eine Vorschau Ihrer Änderungen ist bereits während der Bearbeitung auf dem Google Earth Plug-In, das Teil der Positionierungsseite ist, verfügbar. Speichern Sie Ihre Änderungen, wenn Sie mit der Positionierung zufrieden sind, und gehen Sie zum nächsten Schritt.

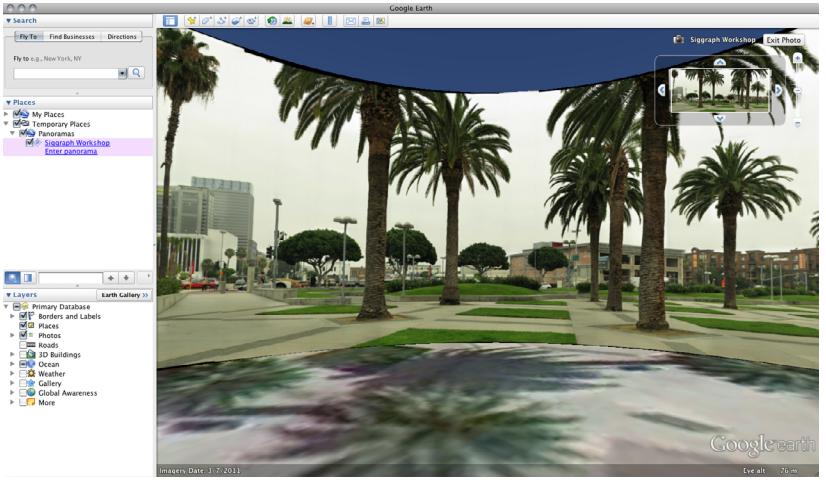

6. Fehlerbehebung

Hier finden Sie Hinweise zum Beheben häufiger Fehler bei der Verwendung des GigaPan EPIC Pro-Panoramakopfes. Falls Sie Ihr Problem nicht beheben können, kontaktieren Sie bitte den Technischen Support auf GigaPanSystems.com.

6.1 Unscharfe Fotos

Unscharfe Bilder können verschiedene Ursachen haben:

1. Der EPIC Pro-Panoramakopf bewegt sich, bevor Ihre Kamera die Aufnahme gemacht hat.
   a. Navigieren Sie im Hauptmenü des EPIC Pro-Panoramakopfes zu „Optionen“ > „Belichtungszeit“.
   b. Verlängern Sie mit den Richtungstasten die Wartezeit vor jeder Weiterbewegung des EPIC Pro-Panoramakopfes. Dies empfiehlt sich vor allem für nächtliche Panorama-Aufnahmen.
2. Die bewegliche EPIC Pro-Traverse hat sich möglicherweise vor der nächsten Aufnahme nicht ausreichend stabilisiert.
   a. Navigieren Sie im Haupmenü zu „Optionen" > „Erweiterte Optionen" > „Auslöserverz.".
   b. Stellen Sie für eine längere Stabilisierungszeit „Auslöserverz." auf einen höheren | Wert ein.
   c. Navigieren Sie zu „Optionen" > „Erweiterte Optionen" > „Motorgeschw.".
   d. Stellen Sie „Motorgeschw." für eine längere Stabilisierungszeit auf „Mittel" oder „Langsam".
   e. Nehmen Sie ein Testpanorama auf, und beobachten Sie dabei durch den Kamerasucher die Stabilisierung. Ist eine längere Stabilisierungszeit notwendig, halten Sie das Panorama mit X an, und ändern Sie dann im Schnellmenü den Wert für „Auslöserverz." (Für weitere Informationen zum Programmieren von „Auslöserverz." im Schnellmenü siehe Kapitel 1.5).
   Note: Die korrekte Einstellung von „Auslöserverz." und „Motorgeschw." ist vor allem bei der Verwendung von größeren und schwereren Objektiven wichtig.
3. Windstöße und Vibrationen stören Objektiv und Kamera.
   a. Wählen Sie eine schnellere Verschlusszeit, die sich mindestens reziprok zur Brennweite des Objektivs verhält. Wenn Sie ein 300 mm Objektiv verwenden, sollte die Verschlusszeit mindestens 1/300 s betragen. Bei zu geringem Licht könnten Sie die ISO-Empfindlichkeit erhöhen, um eine schnellere Verschlusszeit zu ermöglichen.
   b. Schützen Sie EPIC Pro und Kamera vor Windstößen, indem Sie beides neben einem Gegenstand wie z. B. einem Baum, einem Auto oder einem großen faltbaren Porträtreflektor aufstellen. Bei extremen Bedingungen können Sie den EPIC Pro auch in einem kleinen Zelt aufstellen.
   c. Pro Bildposition können Sie auch zwei bis drei Aufnahmen mit der gleichen Belichtungseinstellung machen, um die Chance auf ein scharfes Bild zu erhöhen, falls die schwierigen Bedingungen unregelmäßig auftreten.
4. Autofokus bringt keine gleichmäßig fokussierten Aufnahmen.
   a. Navigieren Sie im EPIC Pro-Menü zu „Optionen" > „Erweiterte Optionen" > „ Auslösedauer". Erhöhen Sie die „Verschlusszeit" auf einen höheren Wert als „Zeit pro Bild", um dem Autofokus-System mehr Zeit zum Fokussieren zu geben.
   b. Sie können auch ein schnelleres Objektiv (unterer minimaler Blendenwert bei f/2,8) verwenden. Beachten Sie, dass auf einem Zoomobjektiv normalerweise zwei Werte aufgedruckt sind, nämlich ein minimaler tatsächlicher Blendenwert bei kürzester Brennweite und ein langsamerer tatsächlicher Blendenwert bei der größten Brennweite.
   c. Für Motivbereiche, die keine klar unterscheidbaren Details enthalten, wie z. B. Himmel, Wasser oder glatte Wände, können Sie den Fokus auch manuell einstellen oder eine Kombination aus manuellem und Autofokus verwenden.

   (See Chapter 2.8 for more information on auto focus)

6.2 Fotos mit geringer Tiefenschärfe

Die Tiefenschärfe wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Sie können die Tiefenschärfe Ihrer Kamera folgendermaßen beeinflussen:

- Erhöhen des Blendenwertes
- Verringern der Brennweite
- Erhöhen der Distanz zu Ihrem Objekt
- Verwenden eines kleineren Bildsensors
- Falls möglich, verwenden Sie den Autofokus zum Verschieben des Brennpunkts.

Sie können auch eine Tiefenschärfetabelle Ihres Objektivherstellers zu Hilfe nehmen.

Wenn Sie den Blendenwert erhöhen, um die Tiefenschärfe zu maximieren, werden Sie ab einem bestimmten Punkt eine verminderte Bildqualität feststellen. Wenn Sie einen zu hohen Blendenwert wie z. B. f/22 statt f/8, f/11 oder f/16 verwenden, verschlechtert sich die Bildqualität durch Beugungsverluste. Je nach Objekt, Lichtverhältnissen, Objektiv und Kamera kann die Schärfe Ihres Panoramas evtl. mithilfe des Autofokus verbessert werden. Mit dem Autofokus kann der Brennpunkt für jede Bildposition in Ihrem Panorama bewegt werden (Für weitere Informationen zum Autofokus siehe Kapitel 2.8).

6.3 Die Kamera lässt Bilder oder das erste Bild aus

Für das Auslassen von Bildern kann es mehrere Ursachen geben:

1. Die Traverse des EPIC Pro-Panoramakopfes bewegt sich schneller, als Ihre Kamera Bilder aufnehmen kann.
   a. Navigieren Sie im Hauptmenü des EPIC Pro zu „Optionen“ > „Belichtungszeit“.
   b. Verlängern Sie mit den Richtungstasten die Wartezeit vor jeder Weiterbewegung des EPIC Pro.
2. Sie verwenden Autofokus und haben vor Beginn der Panorama-Aufnahme vergessen, das Objektiv zu fokussieren.
   a. Drücken Sie den Auslöser Ihrer Kamera halb durch, um das Fokussystem zu aktivieren und einen guten Fokus einzustellen, bevor Sie mit Ihrer Panorama-Aufnahme beginnen.
3. Autofokus bringt keine Schärfe und macht keine Aufnahmen
   a. Navigieren Sie im EPIC Pro-Menü zu „Optionen" > „Erweiterte Optionen" > „ Auslösedauer". Erhöhen Sie „Verschlusszeit" auf einen höheren Wert als „Zeit pro Bild", um dem Autofokussystem mehr Zeit zum Fokussieren zu geben.
   b. Sie können auch ein schnelleres Objektiv (unterer minimaler Blendenwert bei f/2,8) verwenden - Note that a zoom lens will normally have two values printed on the lens. einen minimalen tatsächlichen Blendenwert bei kürzester Brennweite und einen langsameren tatsächlichen Blendenwert bei der größten Brennweite.
   c. Für Motivbereiche, die keine klar unterscheidbaren Details enthalten, wie z. B. Himmel, Wasser oder glatte Wände, können Sie den Fokus auch manuell einstellen oder eine Kombination aus manuellem und Autofokus verwenden.

6.4 Das elektronische Auslösekabel betätigt den Kamera-Auslöser nicht

Es kann mehrere Gründe dafür geben, dass das elektronische Auslösekabel den Kameraverschluss nicht auslöst.

1. Überprüfen Sie, ob das elektronische Auslösekabel am Kameragehäuse und am EPIC Pro links neben dem LCD-Display angeschlossen ist.
2. Sehen Sie nach, ob sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, und ob darauf ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.
3. Überprüfen Sie, ob die Kamera Strom hat, und ob der Ladezustand der EPIC Pro-Batterie für die Aufnahme eines ganzen Panoramas ausreicht (Zum Überprüfen des Batterie-Ladezustands siehe Kapitel 2.2).
4. Wenn Sie den manuellen Fokus verwenden wollen, sehen Sie nach, ob das Objektiv auf manuellen Betriebsmodus eingestellt ist.
5. Wenn Sie den Autofokus verwenden wollen, überprüfen Sie, ob Sie fokussieren können, wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, um das Autofokussystem zu aktivieren. (See Chapter 2.8 for more information on auto focus)

6.5 Autofokus der Kamera funktioniert nicht mit elektronischem Auslösekabel

1. Navigieren Sie im Hauptmenü des EPIC Pro-Panoramakopfes zu „Optionen" > „Erweiterte Optionen" > „ Verschlusszeit". Erhöhen Sie „Verschlusszeit" auf einen höheren Wert als „Zeit pro Bild", um dem Autofokus-System mehr Zeit zum Fokussieren zu geben.
2. Sie können auch ein schnelleres Objektiv (unterer minimaler Blendenwert bei f/2,8) verwenden. Beachten Sie, dass auf einem Zoomobjektiv normalerweise zwei Werte aufgedruckt sind, nämlich ein minimaler tatsächlicher Blendenwert bei kürzester Brennweite und ein langsamerer tatsächlicher Blendenwert bei der größten Brennweite.
3. Überprüfen Sie den Servo-Modus oder dessen Auslöse-Einstellungen. Die verschiedenen Kamerahersteller verwenden unterschiedliche Begriffe für die Servo-Betriebsarten. Ein typischer Single-Servomodus arbeitet mit einer Fokussierungsregelung, bei der der Kameraverschluss erst ausgelöst wird, wenn der Autofokus meldet, dass eine gute Fokussierung erreicht wurde. Bei manchen Kameras lassen sich die Standard-Fokuseinstellungen so ändern, dass eine Aufnahme ungeachtet der Fokussierung gemacht wird. Durchgehende Servo-Modi haben typischerweise eine Standard-Auslöseregelung, bei der der Verschluss ungeachtet der Fokussierung ausgelöst wird. Auslöseregelungen schaffen oft mehr Probleme, als sie lösen, je nach Ausrüstung und fotografiertem Motiv.
4. Für Motivbereiche, die keine klar unterscheidbaren Details enthalten, wie z. B. Himmel, Wasser oder glatte Wände, können Sie den Fokus auch manuell einstellen oder eine Kombination aus manuellem und Autofokus verwenden

   (Für weitere Informationen zum Autofokus siehe Kapitel 2.8).

6.6 Verzerrte oder verschobene Panoramen

Für verzerrte oder verschobene Panoramen kann es verschiedene Gründe geben:

1. Überprüfen Sie Ihre Anordnung auf Fehler.
   a. Gehen Sie die Einstellungsschritte in Kapitel 2 nochmals durch. Note: Dieser Vorgang muss jedesmal, wenn Sie Kamera, Objektiv oder Brennweite verändern, wiederholt werden.
   b. Überprüfen Sie, ob Ihre Kamera gut auf dem EPIC Pro-Panoramakopf befestigt ist.
   c. Überprüfen Sie, ob Ihr EPIC Pro fest auf dem Stativ sitzt.
   d. Überprüfen Sie, ob Ihr Stativ auf festem Grund steht.
   e. Sorgen Sie dafür, dass der EPIC Pro bei den Aufnahmen nicht gestört wird.
2. Richten Sie die horizontalen oder vertikalen Linien Ihres Panoramas neu aus. Die GigaPan-Stitching-Software richtet die größeren Elemente der Bilder aus und zieht evtl. vertikale oder horizontale Linien wie z. B. Masten und Fensterrahmen nicht in Betracht.
   a. Versuchen Sie, Panoramen mit zu vielen vertikalen Linien im Vordergrund zu vermeiden.
   b. Verwenden Sie eine andere Stitching-Software für Ihr Panorama.
3. Überprüfen und passen Sie die Neigung Ihrer Traverse für die Parallaxe an. Falls Sie Makropanoramen aufnehmen (das heißt, sehr nahe am Objekt), müssen Sie die Position der Traverse anpassen.
   a. Gehen Sie zu Kapitel 2.9: Minimierung von Parallaxenfehlern

Note: Dies ist ein zeitraubendes Verfahren und sollte nur bei Bedarf angewendet werden. Es könnte jedoch für Panoramen, die sowohl nahe als auch ferne Objekte enthalten, sowie für Makropanoramen notwendig sein.

6.7 Panoramen mit Vignettierung

Vignettierung entsteht, wenn zu den Ecken und Kanten eines Fotos weniger Licht durchgedrungen ist als zu dessen Zentrum. Vignettierung ist in einem Panorama als Streifenmuster zu erkennen. Durch enstprechende Kameraeinstellungen kann Vignettierung minimiert, und mit einem Bildeditor vor dem Stitching reduziert werden.

Minimierung von Vignettierung während der Aufnahme

1. Reduzieren Sie den Durchmesser des Kamera-Diaphragmas, indem Sie einen höheren Blendenwert, wie z. B. f/8 statt f/4, verwenden. Der Blendenwert ist umgekehrt proportional zum Durchmesser des Diaphragmas.
2. Verwenden Sie eine geringere Brennweite, wie z. B. 200 mm statt 400 mm.
3. Verwenden Sie eine Streulichtblende in Tulpenform oder keine Streulichtblende.
4. Nikon und Canon Kameras neueren Datums sind mit Kompensationseinstellungen ausgestattet, die bei entsprechenden Objektiven die Vignettierung reduzieren können. Bei Nikon befinden sich diese Kompensationseinstellungen im personalisierten Funktionsmenü. Neuere Canon-Kameras unterstützen für bestimmte Objektive Einstellungen zur „Peripheriebeleuchtung“.
5. Mit der Einstellung „Bildüberschneidung" im Hauptmenü des EPIC Pro können Sie den Prozentsatz für die Bildüberschneidung auf einen höheren als den Standardwert von 30 % einstellen.

Nachbearbeitung der Aufnahmen zur Entfernung der Vignettierung vor dem Stitching.

Da die Kameraeinstellungen während der Panorama-Aufnahme manchmal zur Eliminierung der Vignettierung nicht ausreichen, oder die Einstellungen die Aufnahmen wegen der Lichtverhältnisse unmöglich gemacht hätten, ist es manchmal notwendig, die Bilder nachzubearbeiten. Zwar können Bilder im jpeg-Format zur Minimierung der Vignettierung nachbearbeitet werden, an Dateien im Kamera-RAW-Format können jedoch umfangreichere Änderungen vorgenommen werden.

7. Tipps und Tricks

Im Folgenden einige Tipps und Tricks für optimale Panorama-Aufnahmen. Sehen Sie sich auch die kreativen Ideen und Tipps für Fortgeschrittene an, um überdurchschnittliche Aufnahmen zu erzielen.

7.1 Nehmen Sie mehr Bilder als nötig auf.

Nehmen Sie immer ein größeres Panorama als nötig auf. Da gestitchte Panoramen selten rechteckig sind, müssen Sie Ihr Panorama zuschneiden, bevor Sie es ausdrucken können. Dies könnte besonders an den Rändern zu hohen Informationsverlusten führen.

Es empfiehlt sich ebenfalls, die rechte untere Ecke so festzulegen, dass sie genau hinter dem Punkt liegt, an dem die Anzahl der horizontalen und vertikalen Fotos ansteigt. Wenn der EPIC Pro-Panoramakopf zum Beispiel 20 horizontale und 10 vertikale Bilder anzeigt, bewegen Sie ihn etwas weiter nach unten und nach rechts, so dass 21 horizontale und 11 vertikale Bilder angezeigt werden.

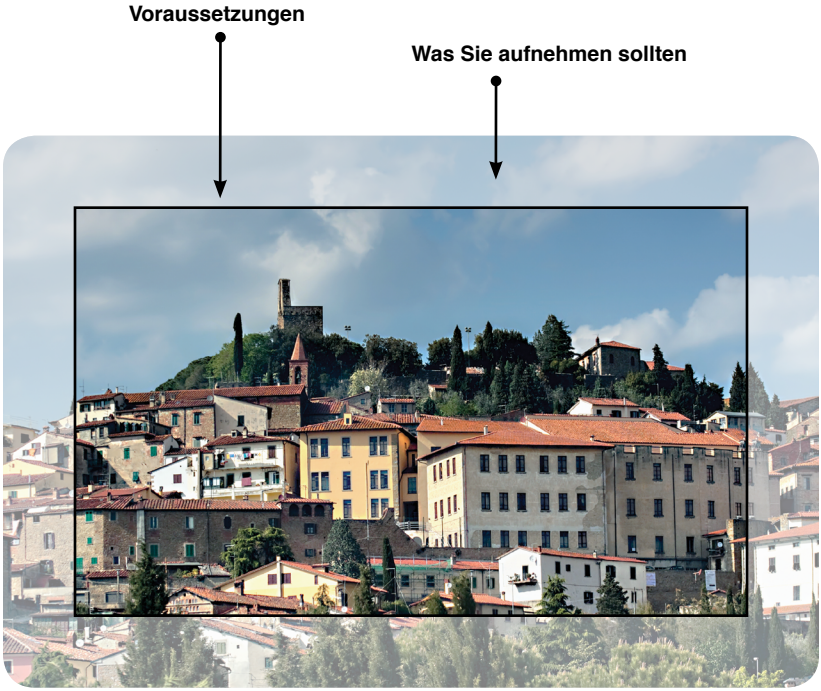

7.2 Aufnahmen in verschiedenen Umgebungen

Im Freien

Versuchen Sie es mit den folgenden Einstellungen für sehr große Sichtbereiche.

1. Sehen Sie sich Ihr Motiv genau an, um Bildfeld, Symmetrie, Farben, Perspektive und Struktur für ein ästhetisches und interessantes Panorama festlegen zu können. Machen Sie ein paar Einzelaufnahmen und überlegen Sie, welchen rechteckigen Ausschnitt Sie aufnehmen wollen.
2. Gigapan-Panoramen decken normalerweise einen größeren Bereich ab, was bedeutet, dass Sie lernen müssen, Belichtung und Fokus genau einzustellen.
3. Wählen Sie eine Ihren Bedürfnissen angemessene Brennweite. Um weit entfernte Details sehen zu können, benötigen Sie eine größere Brennweite, wie z. B. 300, aber wechselnde Licht- oder Wetterverhältnisse könnten eine kürzere Brennweite wie z. B. 50 mm erfordern, um die Aufnahmezeit zu verkürzen.
3. Fokussieren Sie auf ein wichtiges Element der Szene, und stellen Sie den Fokus manuell ein.
4. Fokussieren Sie auf ein Element, das weder zu hell noch zu dunkel ist, und stellen Sie die Belichtungszeit manuell ein. Falls möglich, verwenden Sie einen geringeren ISO-Wert, um Rauscheffekte zu verringern.
5. Stellen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera je nach Wetter auf sonnig oder bewölkt ein. Deaktivieren Sie die Automatikeinstellung. Für einen maßgeschneiderten Weißabgleich können Sie eine Expodisc, eine Farb- oder Graukarte verwenden.
6. Die Sonne muss hinter Ihnen sein. Sollte dies nicht möglich sein, decken Sie die Sonne mit einem Gegenstand ab. Wenn Sie gegen die Sonne fotografieren, erhöhen Sie den Kontrast und die Anzahl der zur Aufnahme der Szene notwendigen Bilder erheblich.
7. Stellen Sie die Funktion „Motor starr" auf „EIN" und „Motorgeschw." auf „Mittel" oder „Langsam", wenn Sie ein großes Objektiv benutzen. Sorgen Sie auch dafür, dass die Vorauslöseverzögerung auf einem Wert steht, der groß genug ist, damit das Objektiv zur Ruhe kommen kann, nachdem der EPIC Pro sich bewegt hat und bevor der Auslöser wieder betätigt wird.
8. Sollte es stärkere Windstöße geben, können Sie den EPIC Pro mit Objektiv hinter einem Auto, Baumstamm, Gebäude oder faltbaren Porträtreflektor aufstellen. Verwenden Sie eine geringere Verschlusszeit, die mindestens den Reziprokwert der Brennweite beträgt, z. B. schneller als 1/300 s für ein 300 mm Objektiv.

In geschlossenen Räumen

Versuchen Sie es mit den folgenden Einstellungen für Aufnahmen in geschlossenen Räumen:

1. Sehen Sie sich Ihr Motiv genau an, um Bildfeld, Symmetrie, Farben, Perspektive und Struktur für ein schönes und interessantes Panorama festlegen zu können. Machen Sie ein paar Aufnahmen zur Einschätzung der Belichtung. Um eine gute Aufnahme zu erhalten, sollten Sie unbedingt die wichtigsten Elemente Ihres Panoramas identifizieren, bevor Sie sich auf die Details konzentrieren.
2. Motive in geschlossenen Räumen können unter gemischten Lichtverhältnissen stehen. Stellen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera so ein, dass er zu den Lichtverhältnissen passt, die im wichtigsten Teil Ihres Panoramas herrschen. Stellen Sie den Weißabgleich auf Tageslicht, Kunstlicht oder Leuchtstofflampen ein. Für einen maßgeschneiderten Weißabgleich können Sie eine Expodisc, eine Farb- oder Graukarte verwenden.
3. Parallaxenfehler stellen ein größeres Problem dar, wenn sich das Motiv im geschlossenen Raum nahe an Ihrem Kameraobjektiv befindet. Sie können eine kürzere Brennweite, wie z. B. 50 statt 100 mm verwenden, so dass Sie das Objektiv auf einen minimalen Parallaxenpunkt einstellen können und das Gewicht von Kamera und Linse nicht zentrieren müssen. Wenn möglich, sollte die Höhe immer auf die Objektivmitte eingestellt werden. Am besten wählen Sie eine Brennweite zwischen 50 und 105 mm. (Für weitere Informationen zur Verminderung von Parallaxenfehlern siehe Kapitel 2.9).
4. Da Sie sich näher an Ihrem Motiv befinden, erhalten Sie auch eine geringere Tiefenschärfe. Mit einem höheren Blendenwert, wie z. B. f/11 statt f/8, und einer geringeren Brennweite erreichen Sie eine bessere Tiefenschärfe. Mit dem EPIC Pro haben Sie bei einem geeigneten Motiv auch die Möglichkeit, den Autofokus zu verwenden (Für weitere Informationen zum Autofokus siehe Kapitel 2.8).
5. Bei beweglichen Motiven sollten Sie einen höheren ISO-Wert, wie z. B. 400 oder 800, verwenden, um mit einer schnelleren Verschlusszeit Bewegungen „einfrieren" zu können.

7.3 Nachtaufnahmen

Im Folgenden einige Tipps für Panorama-Aufnahmen bei Nacht. Hierbei ist es wichtig, die Belichtungszeit für jedes Bild zu verlängern und dafür zu sorgen, dass der EPIC Pro-Panoramakopf und die Kamera vibrationsfrei sind.

1. Falls Ihre Kamera über Bildstabilisierung verfügt, schalten Sie diese Funktion ab.
2. Wenn sich Ihr Motiv in einer städtischen Umgebung befindet, stellen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera auf 2900 Kelvin ein, oder - falls Ihre Kamera nicht über Kelvin-Einstellungen verfügt -auf Kunstlicht. Ein städtisches Umfeld enthält häufig Natriumniederdrucklicht o. Ä., das Ihren Bildern einen dunklen, orangen Farbton gibt. Befinden Sie sich in einer nicht-städtischen Umgebung, stellen Sie den Weißabgleich auf Tageslicht und eine wesentlich längere Belichtungszeit ein.
3. Erhöhen Sie die Belichtungseinstellung Ihrer Kamera. Überprüfen Sie auf dem Kamerabildschirm, ob Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind. Bei einem ISO-Wert von 100 oder 200 sind Belichtungszeiten von 15 bis 30 Sekunden zu erwarten, außer die Lichtverhältnisse sind ausreichend hell.
4. Ein geringerer ISO-Wert vermindert Rauscheffekte. Der höchste verwendbare ISO-Wert hängt von Ihrem Kameragehäuse ab. Mit Vollformatsensoren neuerer Kameras können normalerweise höhere ISO-Werte eingestellt werden, so dass die Belichtungszeit verringert werden kann, ohne dass es zu signifikantem Rauschen kommt.

7.4 Stadtaufnahmen

In Städten müssen Sie verstärkt auf bewegliche Objekte achten - besonders auf Fahrzeuge und Menschen. Beim Stitchen kann es auch zu Verzerrungen von Gebäudeaufnahmen kommen.

Um dies zu vermeiden, achten Sie auf Menschen und Autos, die in Ihr Bildfeld kommen könnten - halten Sie das Panorama an, bevor dies geschieht, und setzen Sie die Aufnahme fort, wenn sie das Bildfeld verlassen haben. Sie können das Panorama auch anhalten, in der Bildreihe zurückgehen und die Aufnahme dann fortsetzen. Sollte dies nicht möglich sein, können Sie das Bild mit dem beweglichen Objekt auch nochmals aufnehmen und es bei der Nachbearbeitung in Ihre Aufnahme einfügen. Zusätzlich aufgenommene Bilder müssen vor dem Stitching gelöscht werden.

Im Folgenden einige Tipps für Gebäudeaufnahmen:

1. Wählen Sie zum Erfassen des gesamten Gebäudes die größtmögliche Entfernung.
2. Positionieren Sie sich nicht dem Gebäude genau gegenüber, sondern nehmen Sie es aus einem 45°-Winkel auf, um eine eindeutige Perspektive zu erzielen.
3. Sorgen Sie dafür, dass sich eine Ecke des Gebäudes in der Szenenmitte befindet.

7.5 Spiele kreieren: Versteckspiel

Damit das Betrachten Ihres Panoramas mehr Spaß macht, können Sie interessante Objekte darin verstecken. Listen Sie die versteckten Objekte als Suchspiel für Ihre Freunde auf.

Objekte können entweder vor der Panorama-Aufnahme in Ihrer Szene versteckt oder als Bilder in der Nachbearbeitung in Ihr Panorama eingefügt werden.

Halten Sie sich an die folgenden Schritte, wenn Sie ein Panorama als Versteckspiel hochladen wollen:

1. Klicken Sie beim Hochladen Ihres Panoramas in Gigapan.com auf „Edit".
2. Aktivieren Sie das Feld „Is a Game".
3. Listen Sie die versteckten Objekte in den Panorama-Kommentaren auf.

7.6 Panoramen in Bewegung: Aufnehmen einer Menschenmenge

Sportveranstaltungen, Rennen oder Menschenmengen sind hervorragende Gelegenheiten für denkwürdige Aufnahmen, die jedes Detail des Augenblicks festhalten. Sie können sich darauf verlassen, dass jedes einzelne Gesicht in der Menge erfasst wird.

Wenn Sie ein Panorama von einer Sportveranstaltung, auf der viel Bewegung herrscht, erstellen, nehmen Sie zunächst die gesamte Szene und Menschenmenge auf, und nehmen Sie dann die Bereiche, die Bewegungen enthalten, erneut einzeln auf. Setzen Sie diese Einzelaufnahmen während der Nachbearbeitung in das endgültige Panorama ein, so dass es nicht zu „Geistern" oder fehlenden Personen kommt.

Stellen Sie Ihr Stativ auch an einem über der Menschenmenge liegenden Ort auf, um die gesamte Szene zu erfassen.